


# ARGOX

## DX 系列条码标签打印机

### 完整手册

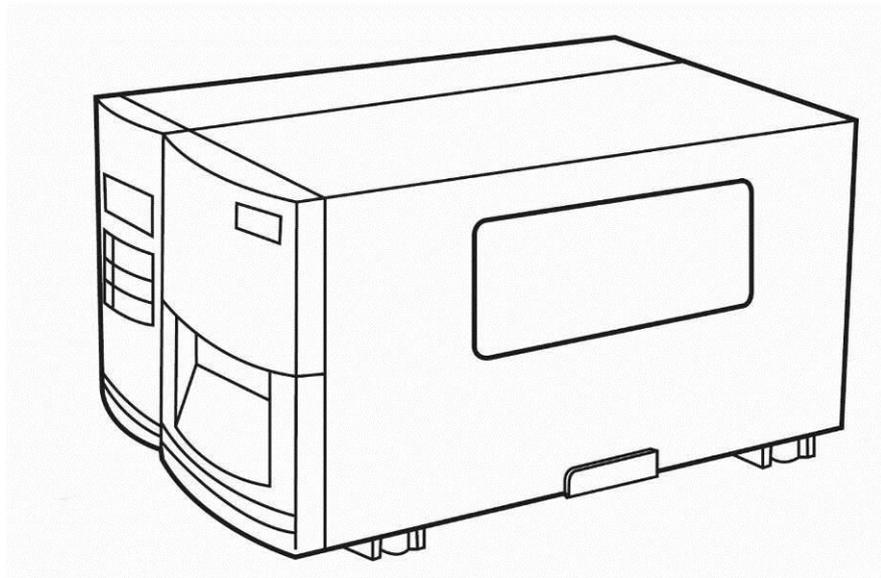

<http://www.argo.com.cn>

本手册为完整版



# 专属声明

本手册包含立象科技股份有限公司拥有之专属信息。这些信息仅供负责操作及维护手册中所述之设备的相关人士参考及使用。未经过立象科技股份有限公司书面同意，不论任何情况下均不得对此类专属信息使用、再制，或揭露给任何第三方。

# 产品改良

持续改良产品是立象科技股份有限公司奉行的原则之一。所有的规格及符号得随时变更，恕不事先通知。

# FCC 相容声明

本设备经过测试并判定符合FCC条例第15篇对A级数位设备之限制。该限制是为了提供合理保护，避免在住宅内使用时引起有害干扰而设计的使用条件。本设备会产生、使用并发射调频能量，若未按指示进行安装与使用，可能会对无线电通讯造成有害干扰。然而，我们不保证某些特定的安装方式不会发生干扰。如果本设备对收音机或电视接收造成干扰(可经由打开或关闭本设备而确认)，则使用者可尝试利用下列方式进行调整：

- 移动接收天线的角度或位置。
- 增加设备与接收器之间的距离。
- 将设备连接到不同电路上的其他插座。
- 如需协助，请洽询经销商或专业的收音机/电视技术人员。

本产品的外围装置均经过屏蔽传输线测试。本产品必须使用屏蔽传输线，以确保符合相关规范。未经立象科技股份有限公司明确许可的情况下，对设备进行的任何变更或修改都可能导致使用者丧失操作本设备之权利。

# 赔偿声明

立象科技股份有限公司已采取必要步骤，确保本公司所发行之设计规格及手册的正确性；但这些出版品仍可能存在错误。立象科技股份有限公司将保留修改任何此类错误之权利，并声明免除任何相关的赔偿责任。不论任何情况下，立象科技股份有限公司或与随附产品（包含软硬件）的制作、生产或运送程序相关之人士，均不对因使用本产品，或因无法使用本产品所导致的任何损害（包括但不限于商机损失、业务中断、商业信息损失或，其他金钱损失所造成的任何损害）负赔偿责任，不论立象科技股份有限公司是否已被告知此等情事。

**注意：**

未经兼容性主管机关明确许可的情况下，对设备进行的任何变更或修改都可能导致使用者丧失操作本设备之权利。

版权所有©2016 Argox Information Co., Ltd 立象科技

# 目录

专属声明.....	i
产品改良.....	i
FCC 相容声明 .....	i
赔偿声明.....	i
1 介绍.....	1
1.1 特色.....	1
1.2 包装内容物.....	2
1.3 打印机概述.....	3
1.3.1 前视图.....	3
1.3.2 后视图.....	4
1.3.3 内部检视.....	5
1.4 打印机互动.....	6
1.4.1 状态指示灯.....	6
1.4.2 按键.....	7
2 开始使用打印机.....	8
2.1 连接电源.....	8
2.2 开启/关闭打印机 .....	9
2.2.1 开启打印机.....	9
2.2.2 关闭打印机.....	11
2.3 装纸.....	12
2.3.1 准备纸卷.....	13
2.3.2 安装纸卷.....	14
2.3.3 纸张类型.....	25
2.4 安装碳带.....	27
2.4.1 安装碳带.....	28
3 打印机操作.....	31
3.1 前侧面板操作.....	31
3.1.1 面板设定打印机流程.....	32
3.2 纸张传感器校正.....	39
3.3 打印打印机自检页.....	40
3.4 重设为原厂默认值.....	42
3.5 纸张感应.....	43
3.4.1 穿透式传感器.....	43
3.4.2 反射式传感器.....	44
3.4.3 调整纸张传感器位置.....	45
3.5 通讯.....	47

3.5.1	界面和需求.....	47
3.6	驱动程序安装.....	49
3.6.1	安装即插即用驱动程序 (仅适用于 USB).....	50
3.6.2	安装打印机驱动程序 (适用于 USB 以外的其他接口).....	55
4	保养打印机.....	61
4.1	清洁.....	62
4.1.1	打印头.....	62
4.1.2	滚轴.....	63
4.2	更换 RTC 定时器电池.....	64
5	疑难解答.....	65
5.1	打印机问题.....	65
5.2	纸张问题.....	66
5.3	碳带问题.....	67
5.4	其他问题.....	68
6	规格.....	69
6.1	打印机.....	69
6.1.1	字型、条形码和图形规格.....	71
6.2	纸张&碳带.....	74
6.3	条形码.....	75
6.4	电力与操作环境.....	76
6.5	机器大小.....	76
6.6	界面.....	77
6.6.1	USB.....	77
6.6.2	RS-232C.....	78
6.6.3	并行端口接口.....	79
6.6.4	以太网网络.....	80

注：此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

# 1 介绍


恭喜您选择购买 DX 工业打印机系列，本产品是由身为全球条形码产业领导者的立象科技所生产。DX 打印机系列经过优化设计，可轻松为您的企业带来效率。本手册将协助您认识这台新购买的打印机，并提供您所需要的足够信息。

## 1.1 特色


- **高速打印**  
最快可达每秒 8 吋。
- **通讯接口**  
标准: 以太网络、双 USB Host 插孔、USB 装置和 RS-232。  
可选: Wi-Fi, GPIO, 并列埠(Parallel) 和蜂鸣器。
- **联机管理**  
网页管理和支持 SNMP v2 。
- **双 USB host 功能**  
单机模式可以提供扫描仪/键盘多种数据输入。
- **全新的纸张校正系统**  
智能模式&聪明模式

## 1.2 包装内容物

请检查除了打印机以外的下列配件。如果有任何物品遗失，请联络当地的经销商。

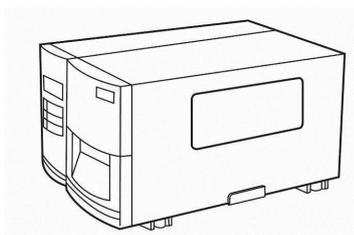


打印机

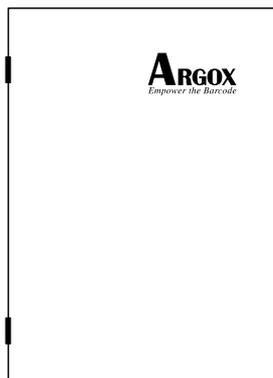

使用手册



碳带轴芯

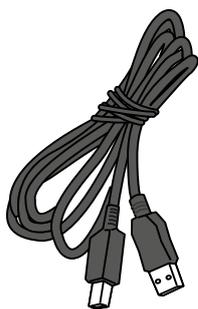

USB 传输线



电源线


收到打印机时，请立即打开包裹并检查物品是否在寄送途中损坏。若发现任何损坏，请联络货运公司并提出索赔。立象科技对运送途中的任何损坏概不负责。请保留包装盒及所有内容物，以便货运公司检查。



**附注：** 假如发现损伤，请立即联络货运公司，以提出赔偿申请。


## 1.3 打印机概述

### 1.3.1 前视图

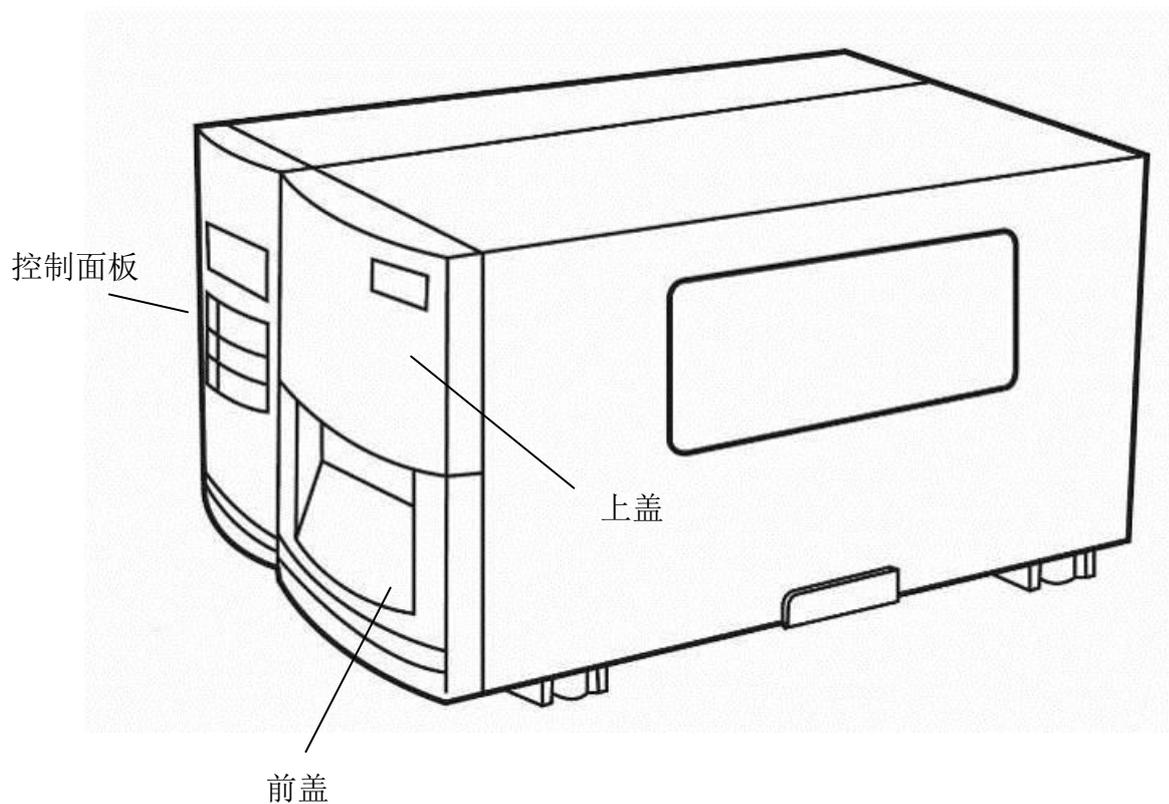


### 1.3.2 后视图

#### 标准

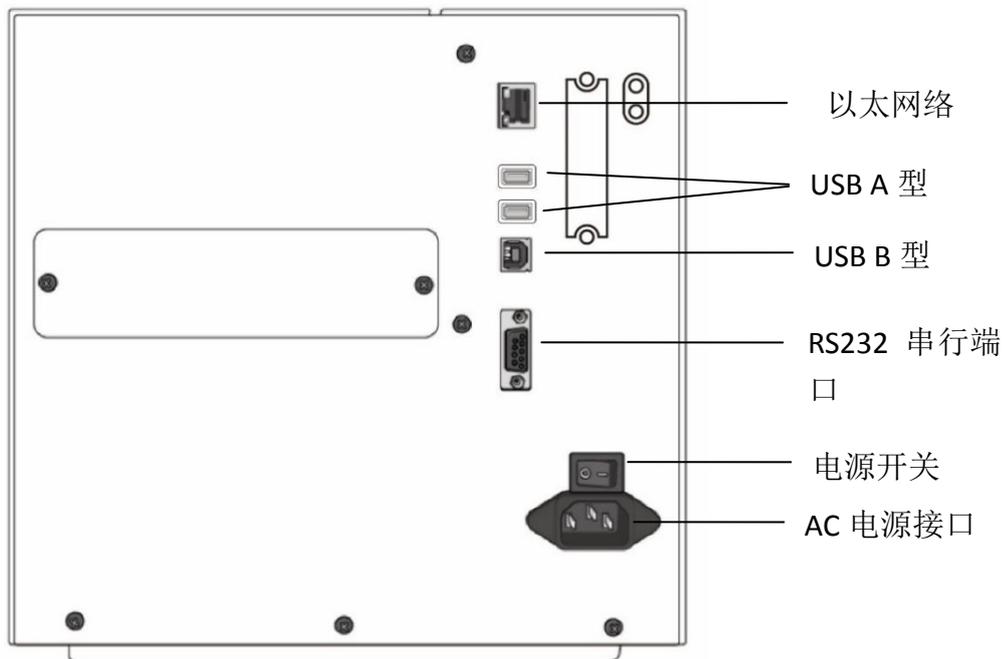


#### 可选

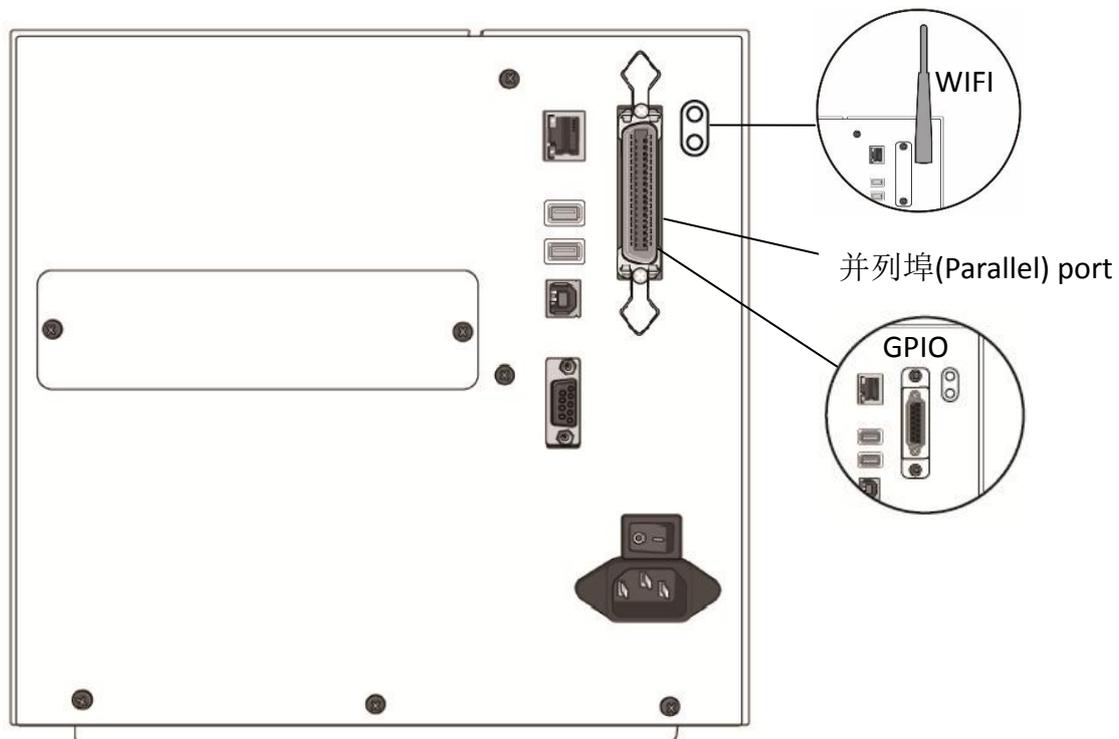


### 1.3.3 内部检视

#### 内部组件

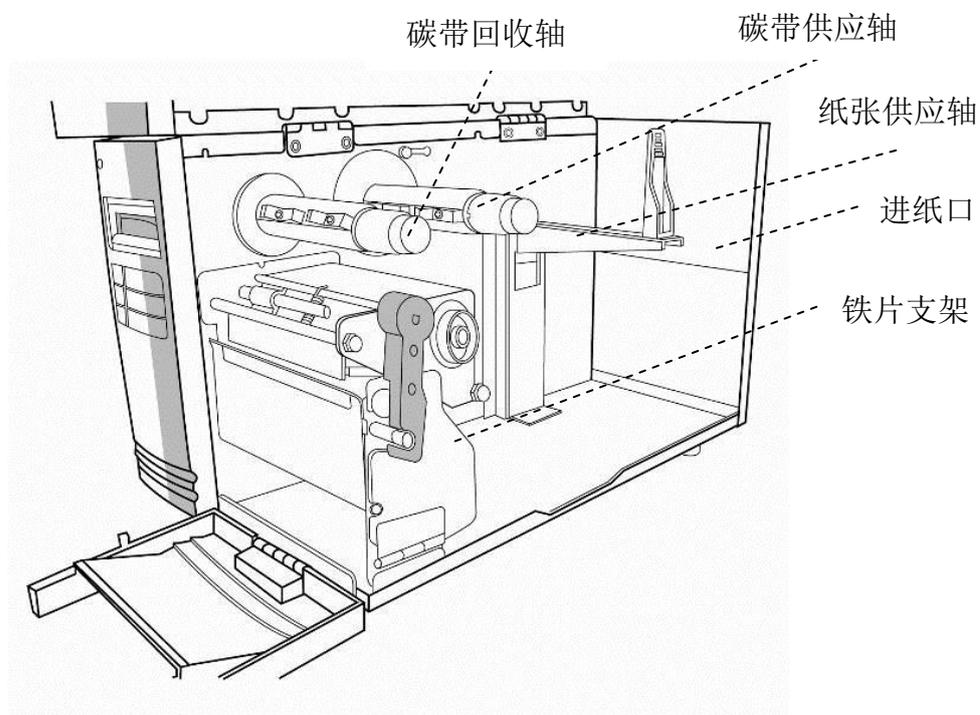

#### 开启铁片侧盖

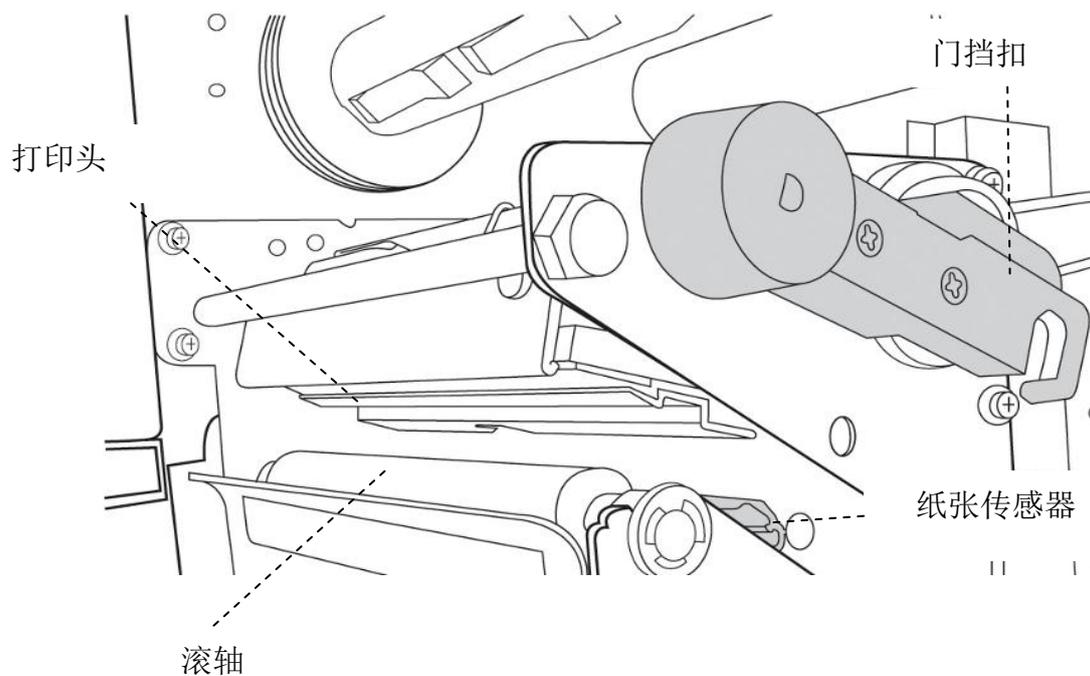

## 1.4 打印机互动

前面板有三种灯号分别是确认、纸张和碳带，三个按钮分别是**进纸**、**暂停**、**取消**，可控制基础的打印机功能。

### 1.4.1 状态指示灯

状态指示灯可帮助您检查打印机的状况。下表说明状态指示灯的闪烁速度与其指示的状态。

屏幕显示	确认	纸张	碳带	状况描述
准备打印	恒亮	恒亮	恒亮	待机
暂停	闪烁	恒亮	恒亮	打印机为暂停状态、纸张传感器无法侦测标签间隔
串行埠 IO 错误	闪烁	恒亮	恒亮	RS232 串行端口的格式或是传输速率与主机端不符
裁纸错误	闪烁	恒亮	恒亮	裁刀错误、裁刀内部卡纸。
内存已满	闪烁	恒亮	恒亮	打印机容量已满
韧体升级	闪烁	恒亮	恒亮	打印机正在接收档案
打印头错误	闪烁	恒亮	恒亮	打印头损毁

屏幕显示	确认	纸张	碳带	状况描述
纸张用完	闪烁	闪烁	恒亮	纸卷未安装、纸张用完、纸张传感器找不到纸张间隙或黑标(适用于非连续纸)进纸时卡纸。
碳带用完	闪烁	恒亮	闪烁	碳带已用完或碳带未安装
打印头过热	恒亮	闪烁	恒亮	打印头过热, 打印作业将会在打印头温度降下后再启动。
打印头开启中	闪烁	恒亮	恒亮	上盖未关闭
卡纸	闪烁	闪烁	恒亮	走纸卡纸

## 1.4.2 按键

三个按键，每一个按键都有基础的功能。

按键	功能 1	功能 2
进纸	<ul style="list-style-type: none"> <li>进纸</li> </ul>	
暂停	<ul style="list-style-type: none"> <li>暂停打印</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>再按一次恢复打印</li> </ul>
取消	<ul style="list-style-type: none"> <li>中断且取消打印任务</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>在错误排除后强制打印机继续打印</li> </ul>

## 2 开始使用打印机


本章说明如何使用打印机。

### 2.1 连接电源

1. 确定将电源开关切换至“O” Off 的位置。
2. 找一个适当的空间和稳固的平面来放置打印机，而且需有足够的空间可打开挡板安装纸张和碳带。
3. 将打印机的电源线与其他的电线分开放置。
4. 将电源线另一端插入正确接地的 AC 电源插座。



**警告** 请勿在双手沾湿时插拔电源线，或在打印机和电源供应器容易沾湿的区域操作打印机。这些动作可能会造成严重伤害！

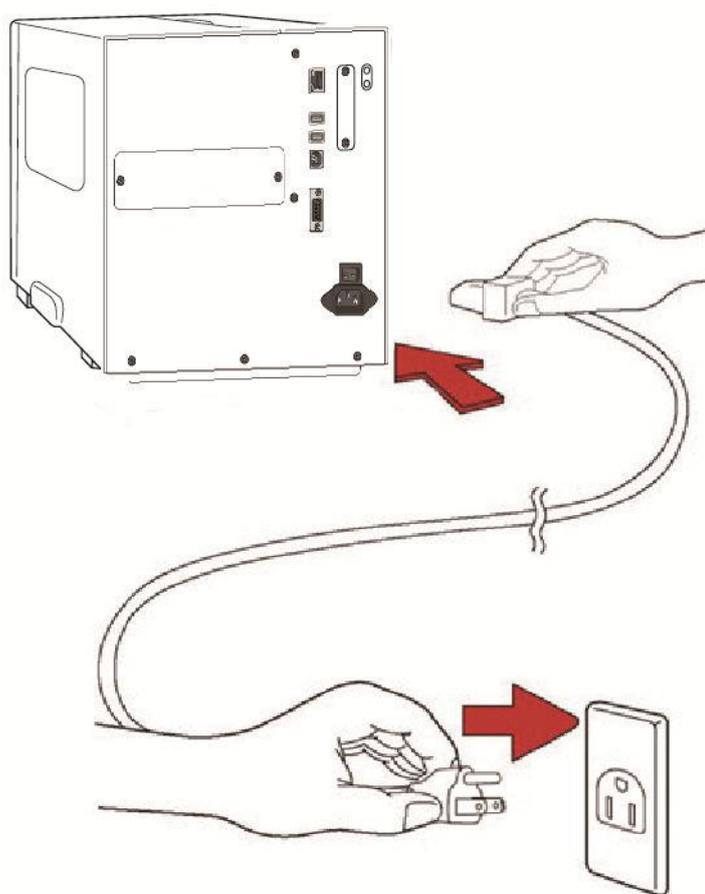


## 2.2 开启/关闭打印机

打印机连接到主机（计算机）时，最好先开启打印机，再开启主机；关闭时，先关闭主机，再关闭打印机。

### 2.2.1 开启打印机

1. 若要开启打印机，请如下图开启开关。I 代表开。

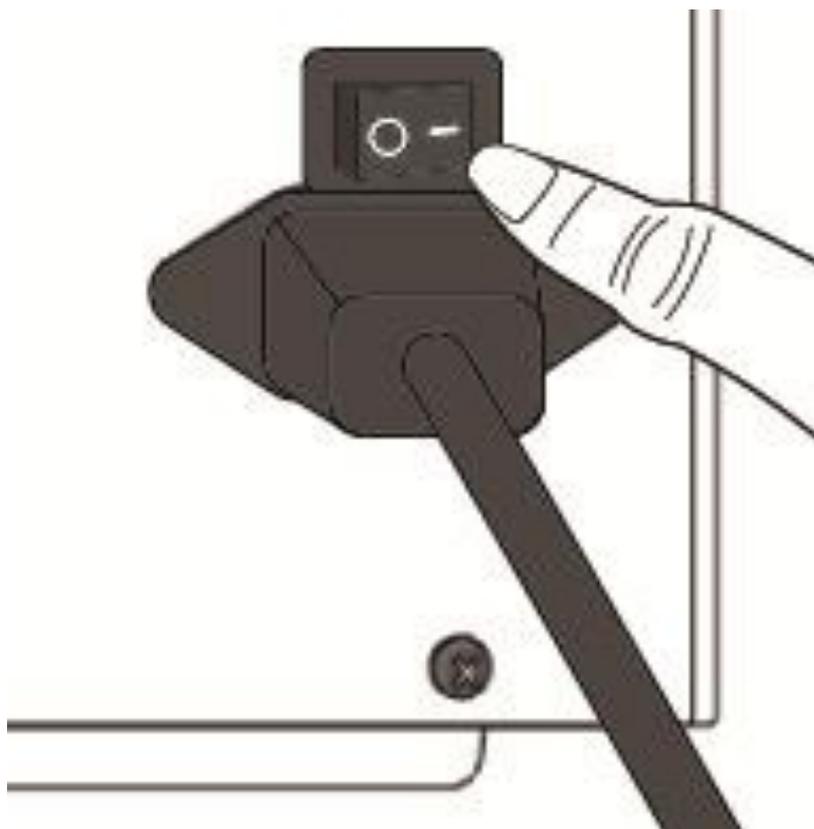

2. 确认、纸张和碳带指示灯会一齐亮，确认灯关闭期间 LCD 会显示固件版本，之后 LCD 显示准备打印，三个灯号都会恒亮，开机完成。

## 2.2.2 关闭打印机

1. 在关闭打印机前，确认、纸张和碳带指示灯要恒亮绿灯的正常待机状态。
2. 若要关闭打印机，请照下图指示切换电源开关到“O”的位置。



**警告** 请勿在数据传输时关闭打印机。


## 2.3 装纸

I4 打印机系列提供三种不同装纸的模式：标准模式、剥纸模式、裁纸模式。

- **标准模式**可一次打印单张或多张标签。
- **剥纸模式**打印卷标后将背胶纸撕下。取出标签后，会接着打印下一张标签。
- **裁纸模式**会自动在打印后裁切标签。分为旋刀式和铡刀式。




**重要**在第一次使用剥纸模式和裁纸模式时，确认有开启剥纸安装和裁纸安装的打印机设定，想知道更多信息，前往 [3.1.1 章节的前侧面板操作](#)。

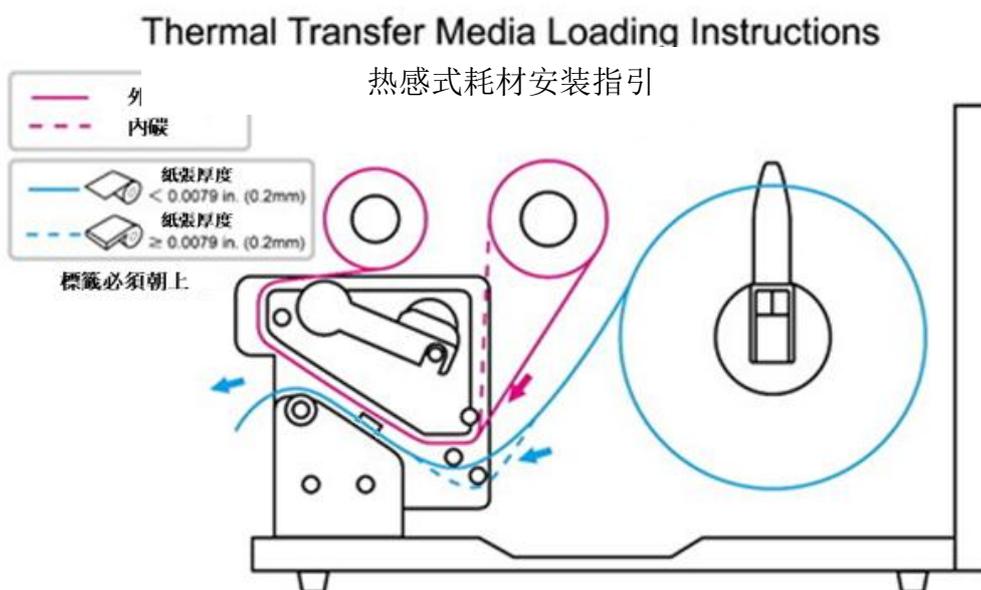

### 2.3.1 准备纸卷


无论您使用的是内卷或外卷纸卷，装入方法皆同。为防止纸卷在运送、处理或存放时弄脏，请移除纸卷最外层，如此可避免打印时，纸卷沾黏的灰尘污染打印头和滚轴。

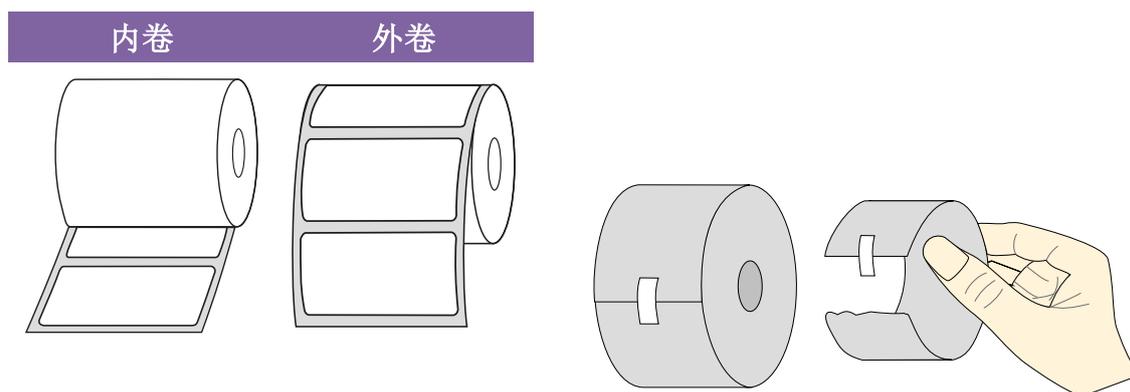


## 2.3.2 安装纸卷

### 在标准模式下安装纸卷


- 1 掀开上盖和前盖准备安装纸卷。

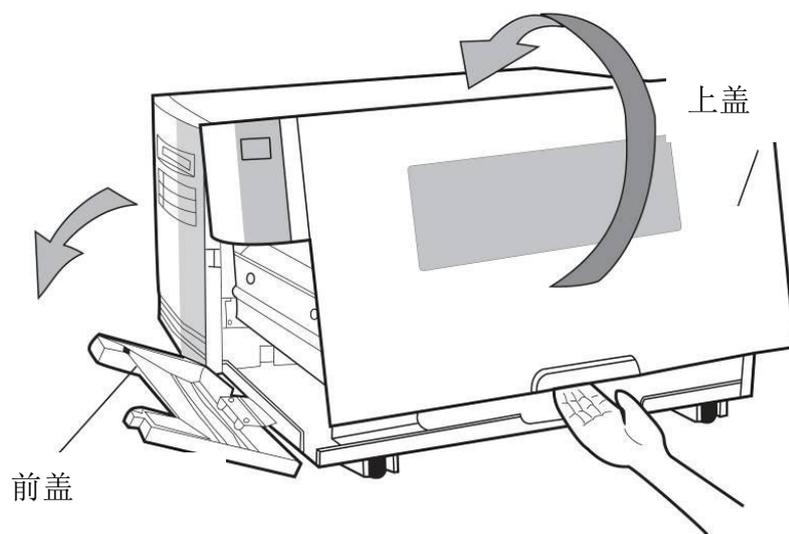


- 2 将纸卷插入纸张供应轴，然后将纸卷固定杆往内移。

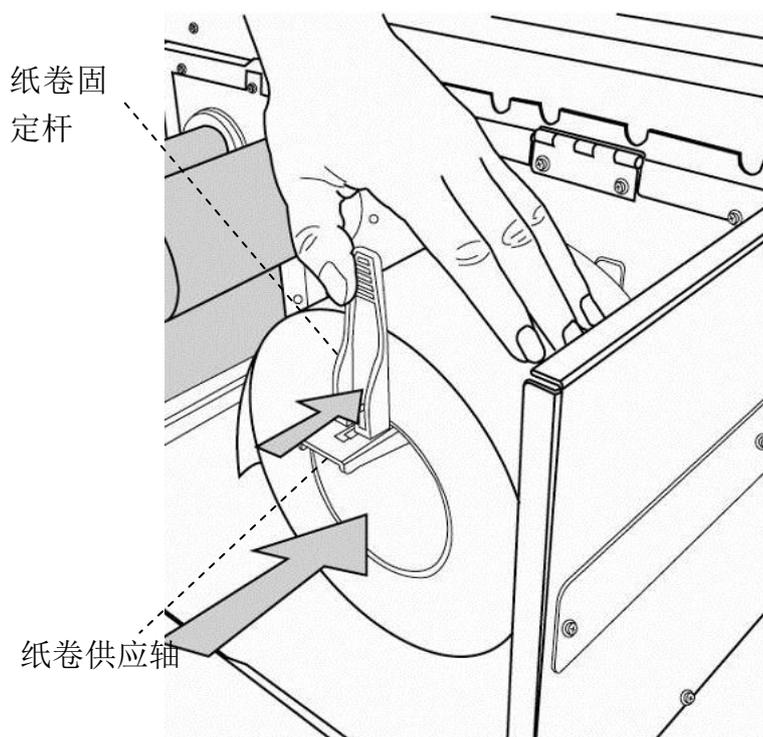


3. 逆时针转动门挡扣，打开铁片支架并逆时针打开纸张固定器。

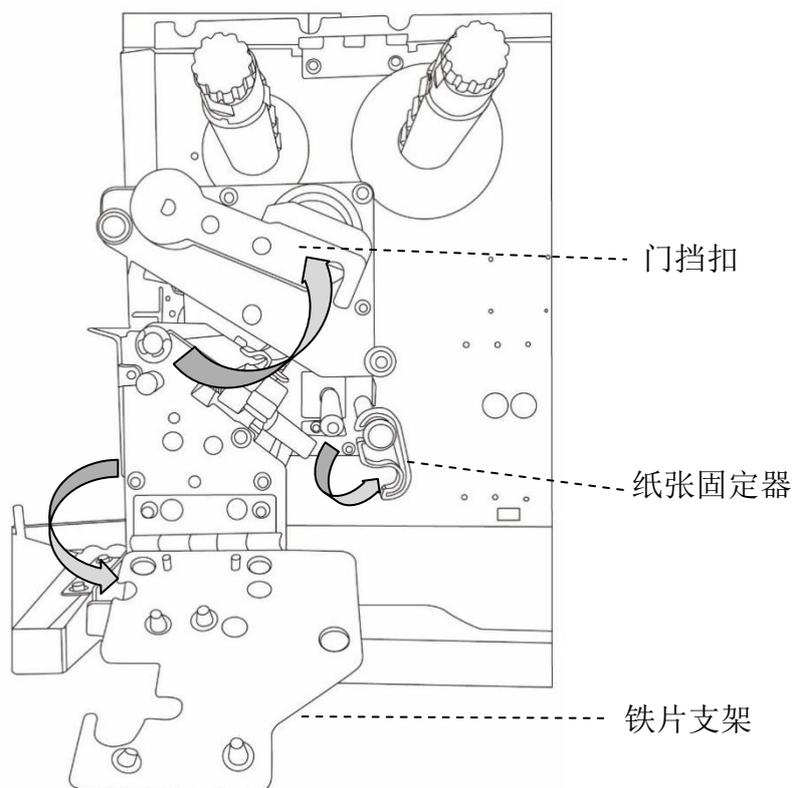


4. 将纸张穿过打印头模块下方，并穿过纸张传感器，将纸张放置于滚轴上方。

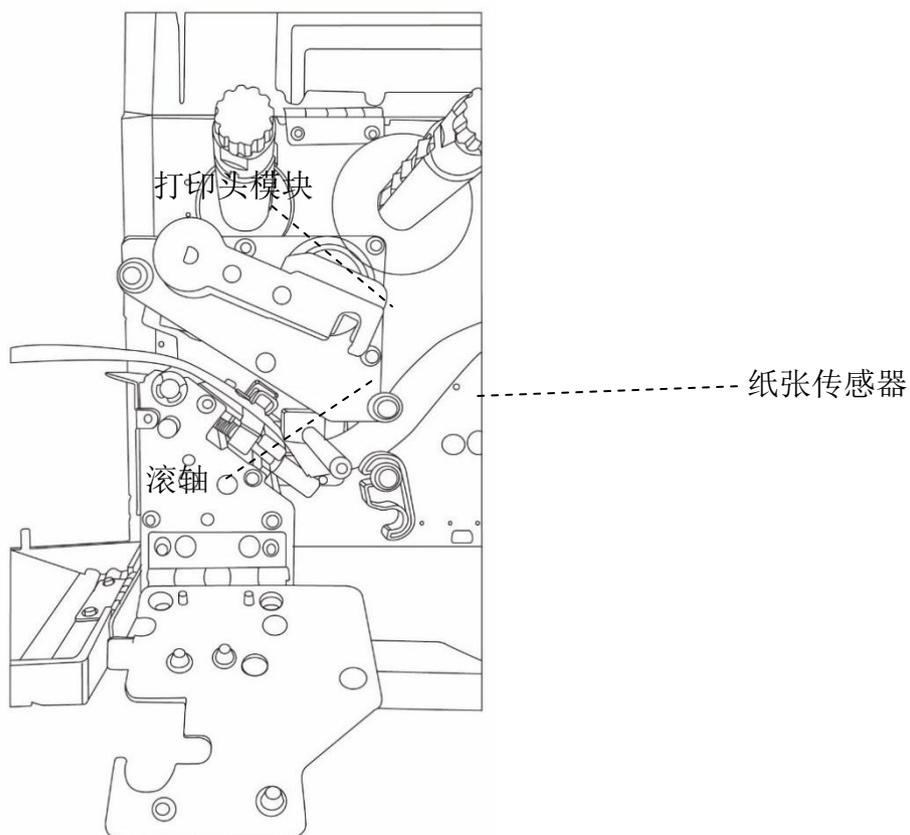


5. 关回纸张固定器并推至纸张边缘固定纸张，盖回铁片支架，然后卡入门挡扣。

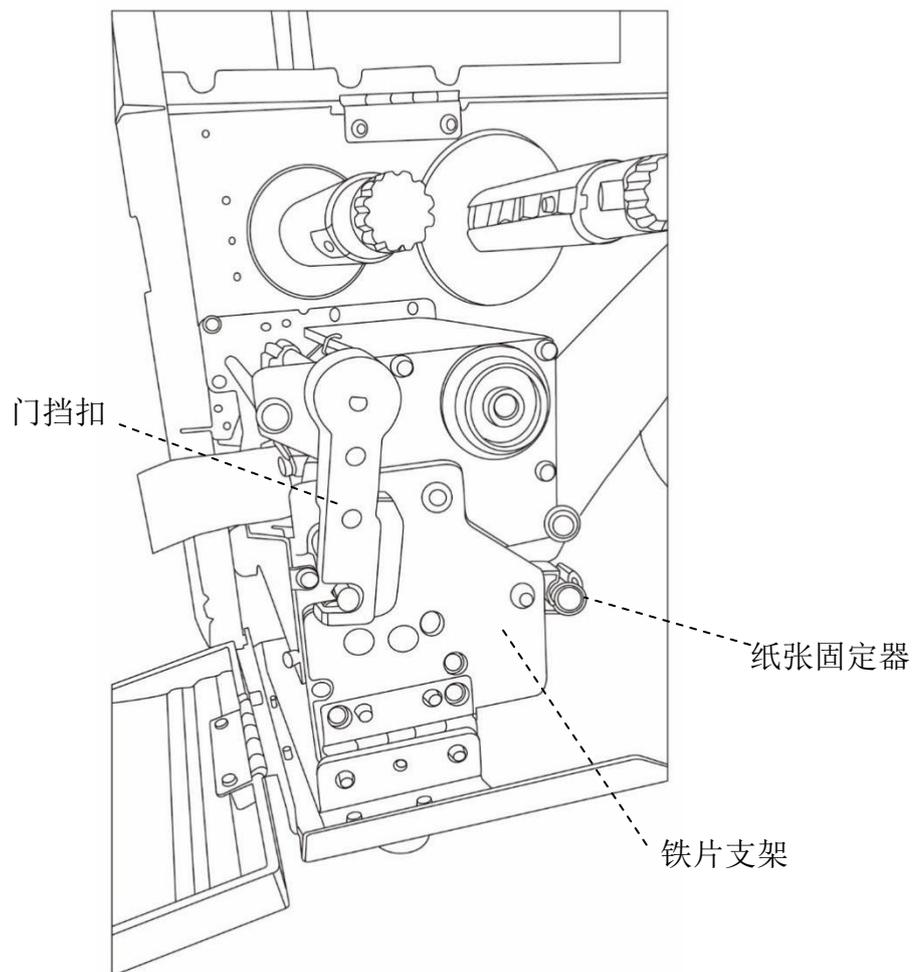

6. 关闭前盖和上盖。

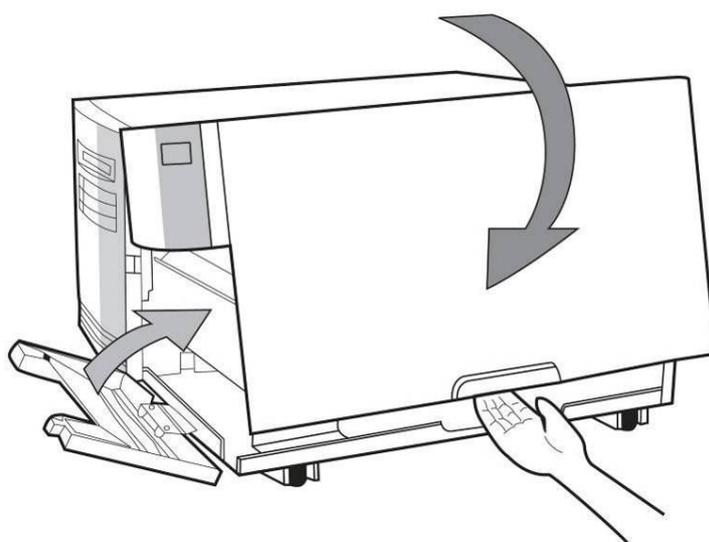

7. 在打印机是待机状态下，按下走纸键。

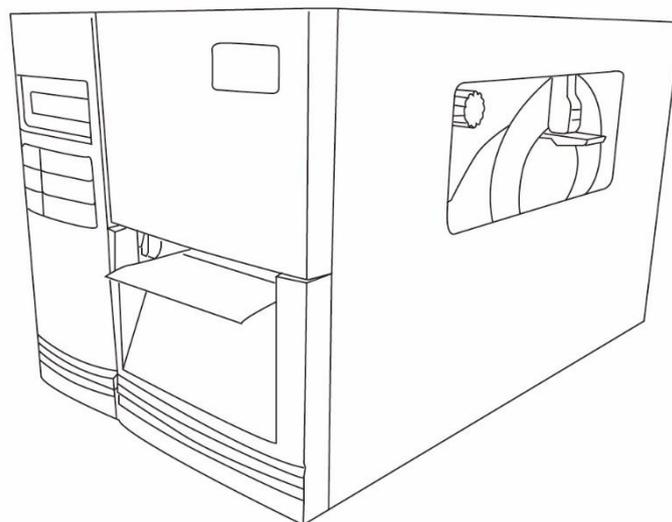

---

### 重要

安装纸张后，在开始印刷前，建议前往[纸张传感器校正](#)，做校正动作。

---



---


**附注**热转印模式使用纸张时，请确保标签的长度至少要超过 2.5 公分以上。

---


## 在剥纸模式下安装纸卷

步骤1到3与“标准模式”类似


1. 掀开上盖和前盖准备安装纸卷。
2. 将纸卷插入纸张供应轴，然后将纸卷固定杆往内移。
3. 逆时针转动门挡扣，打开铁片支架并逆时针打开纸张固定器。
4. 从纸卷的最前端撕开标签，露出至少 6 英寸的标签底纸。

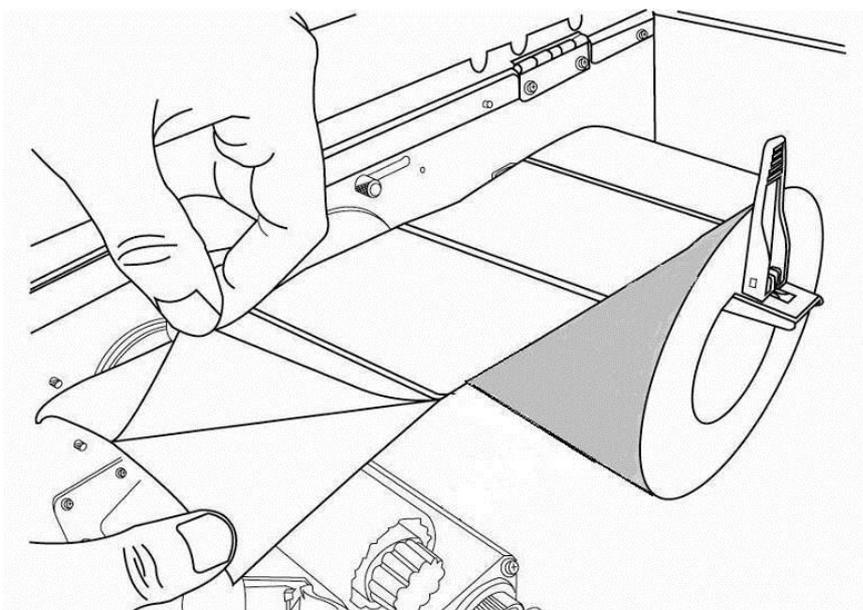


5. 将卷标底纸穿过打印头模块下方。

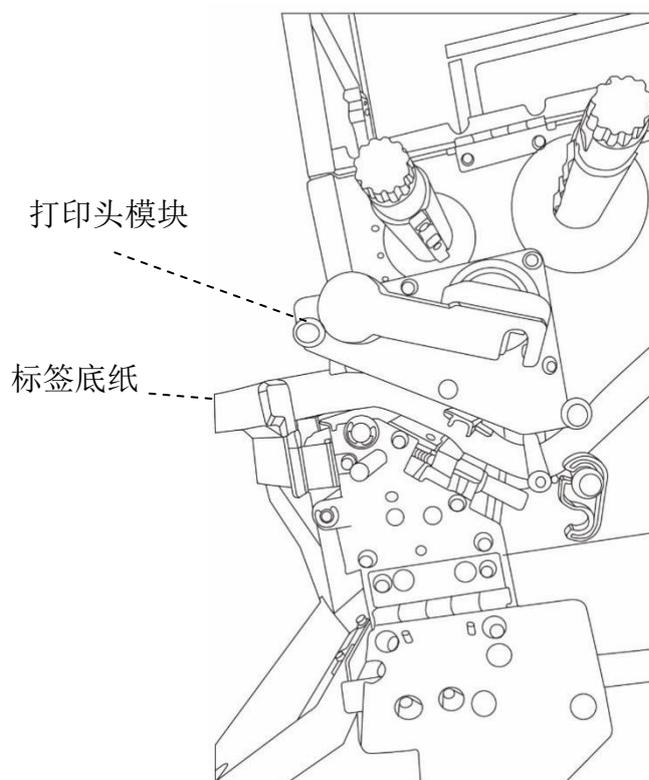


6. 将剥纸器释放栓往下压，并将纸张穿过剥纸器模块下方。

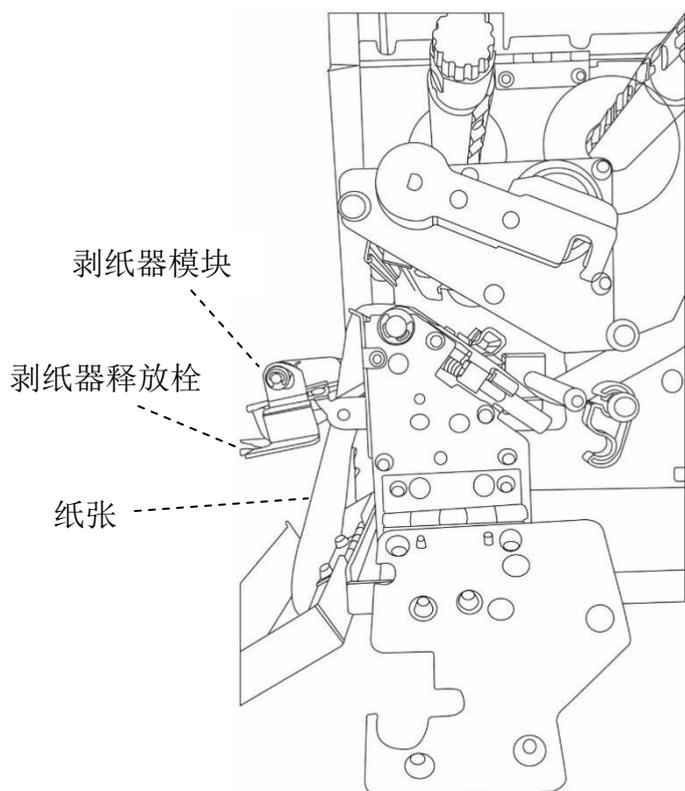

7. 关回纸张固定器并推至纸张边缘固定纸张，盖回铁片支架，然后卡入门挡扣使用剥纸器释放栓关上剥纸器模块。

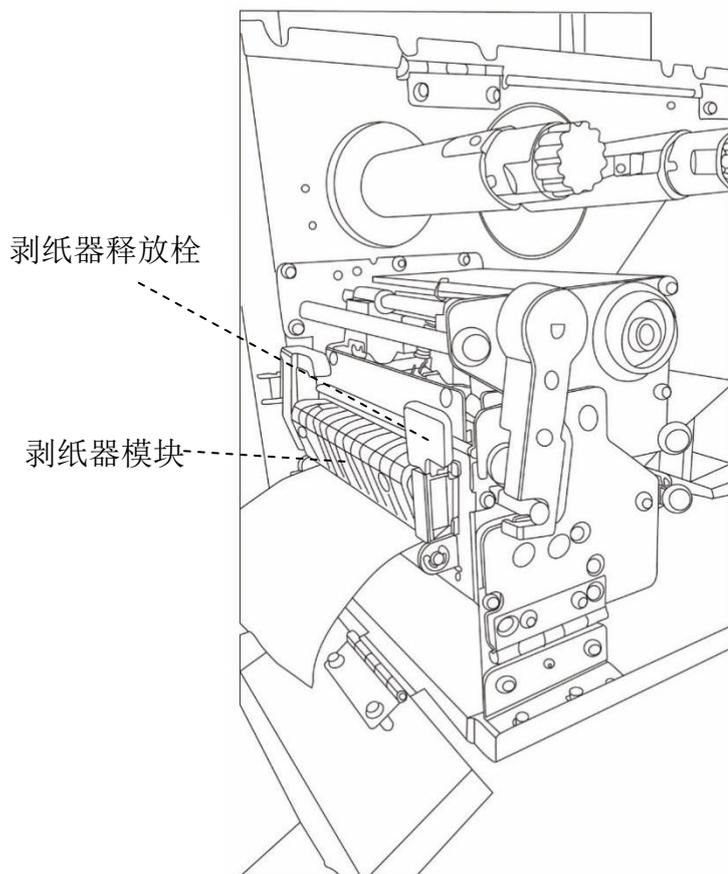

8. 关闭上侧挡板，并开启打印机电源，或在打印机开机的情况下按下走纸键。

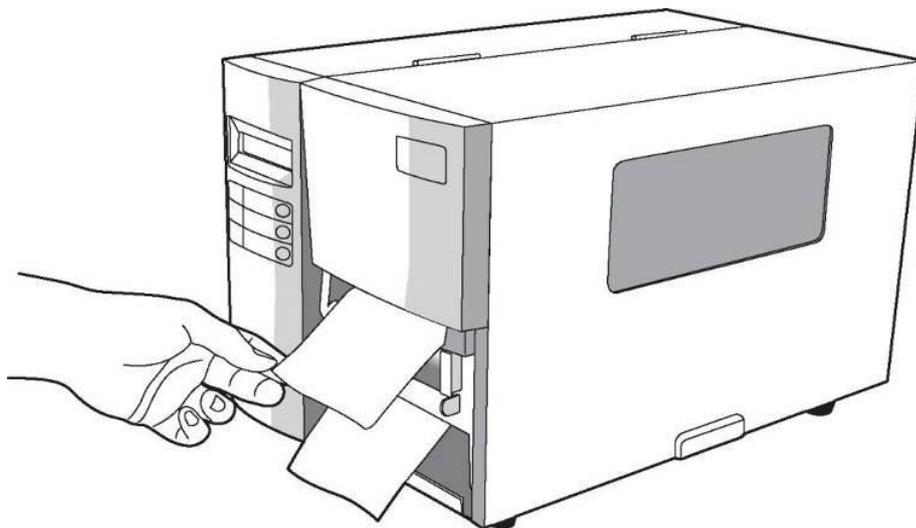

---

### 重要


安装纸张后，在开始印刷前，建议前往[纸张传感器校正](#)，做校正动作。

---


## 在旋刀模式下安装纸卷

步骤1到3与“标准模式”类似


1. 掀开上盖准备安装纸卷。
2. 将纸卷插入纸张供应轴，然后将纸卷固定杆往内移。
3. 逆时针转动门挡扣，打开铁片支架并逆时针打开纸张固定器。
4. 将纸张穿过印字头模块下方，并穿过纸张传感器模块中间，确保纸张在滚轴上方。

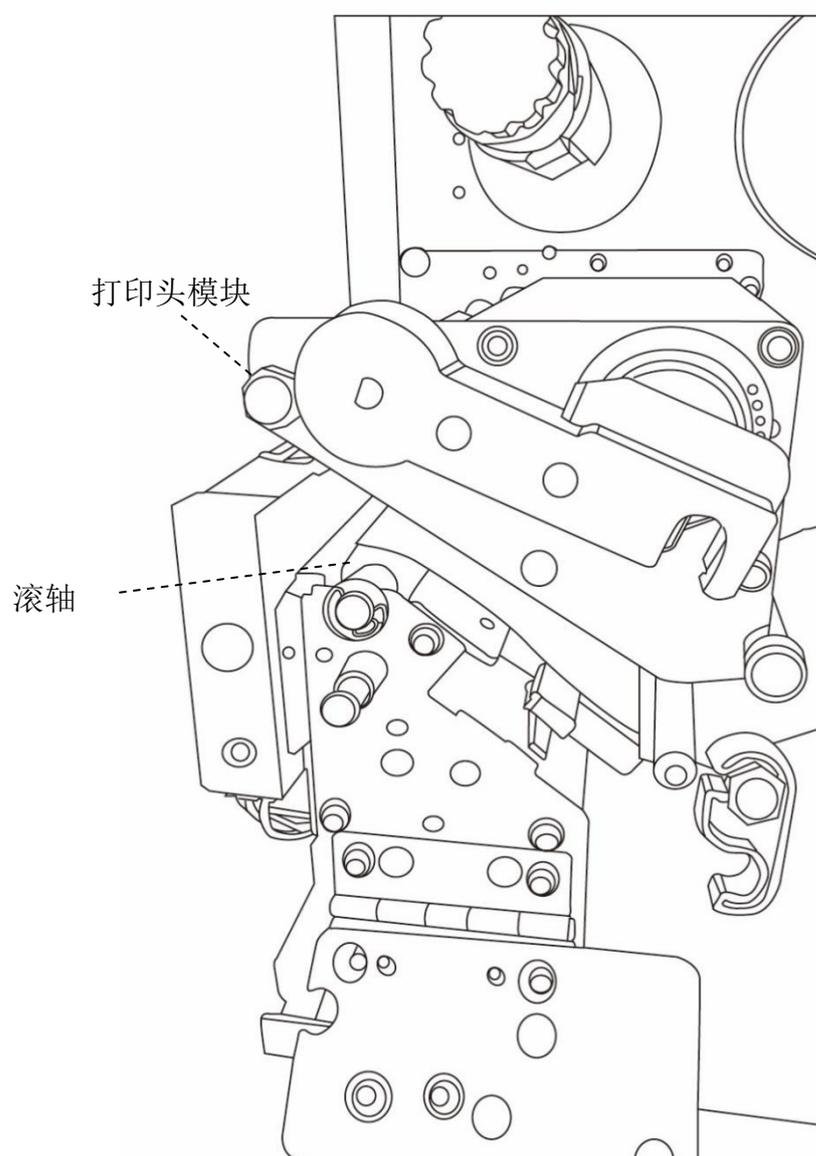

5. 将纸张固定器恢复原位，关上铁片支架，然后卡入门挡扣。

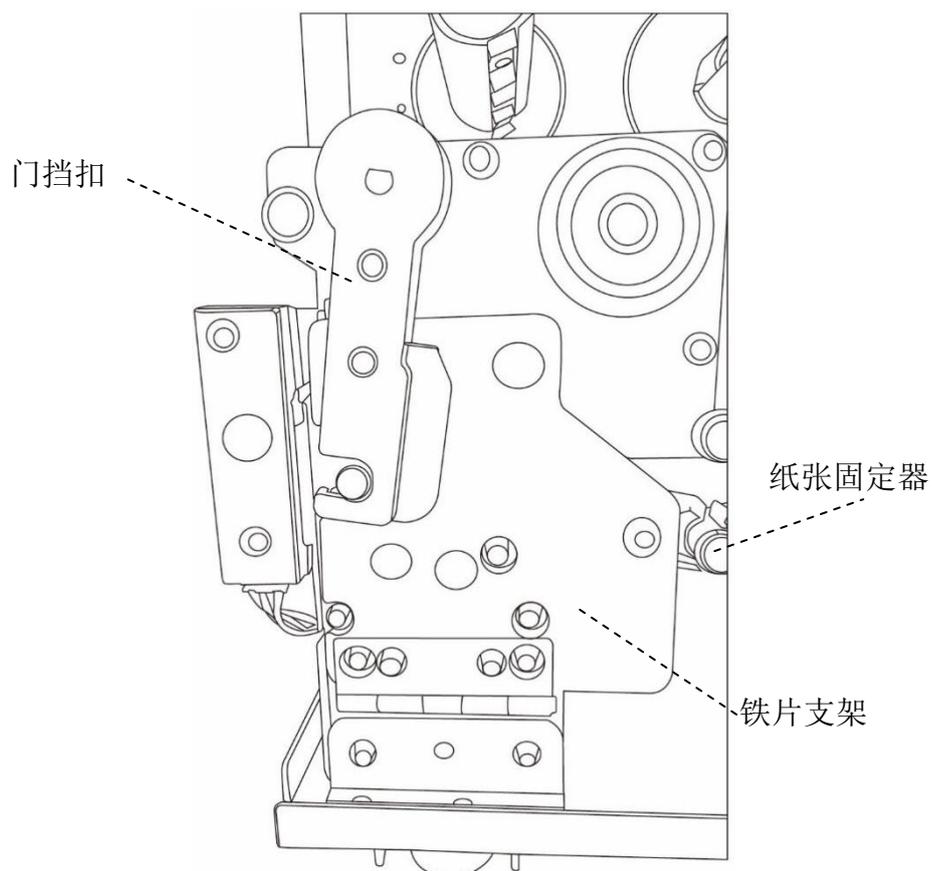

6. 关闭上侧挡板，并开启打印机电源，或在打印机开机的情况下按下走纸键。接着打印机会自动将卷标送入裁纸器。

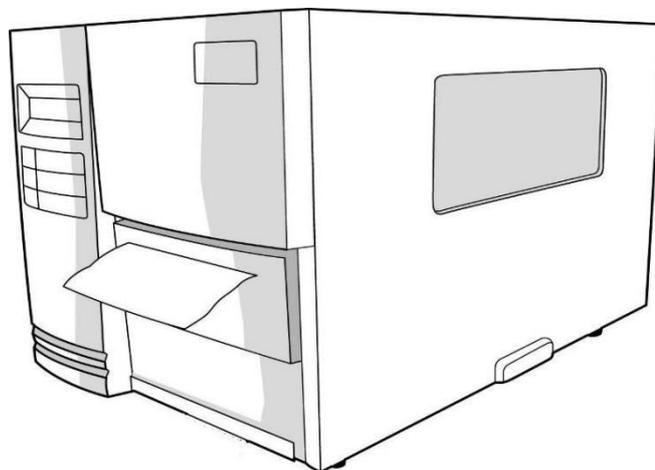


### 重要

安装纸张后，在开始印刷前，建议前往[纸张传感器校正](#)，做校正动作。


## 在铡刀模式下安装纸卷

步骤 1 到 3 与“标准模式”类似


1. 掀开上盖准备安装纸卷。
2. 将纸卷插入纸张供应轴，然后将纸卷固定杆往内移。
3. 逆时针转动门挡扣，打开铁片支架并逆时针打开纸张固定器。
4. 将纸张穿过打印头模块下方，并穿过纸张传感器模块中间。使用铡刀模块释放栓放下铡刀模块，并将纸张穿过铡刀模块。

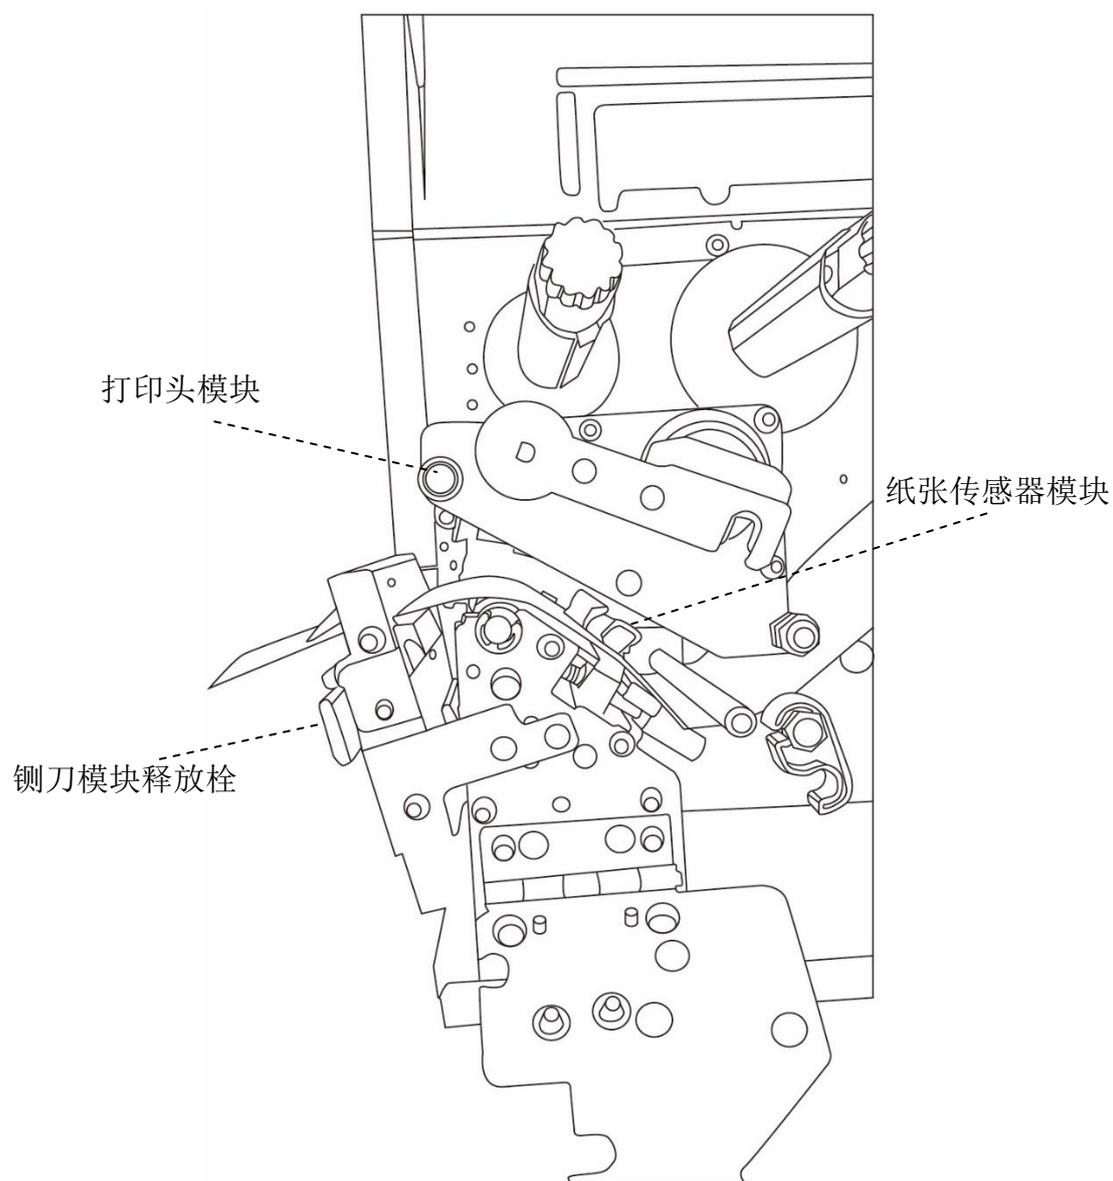

5. 推回裁刀模块，将纸张固定器恢复原位，关上铁片支架，然后卡入门挡扣。

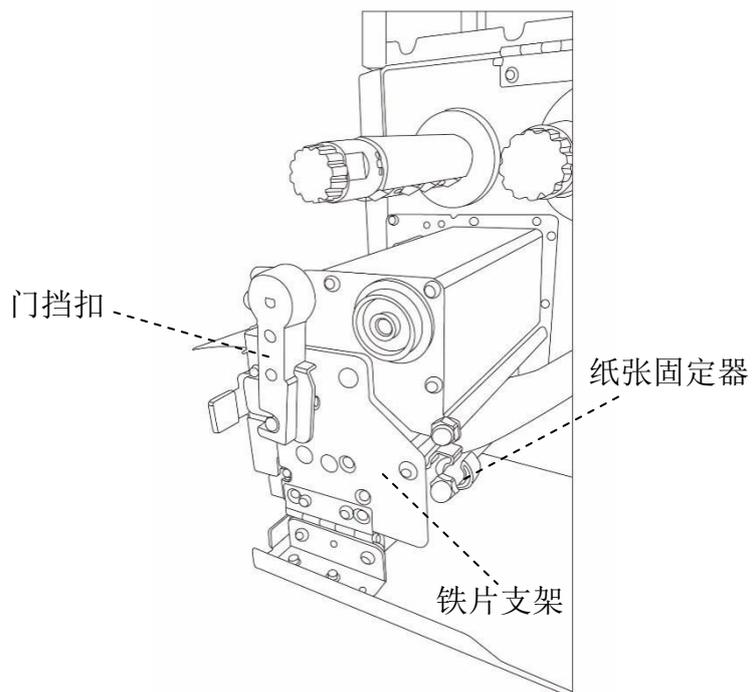

6. 关闭上侧挡板，并开启打印机电源，或在打印机开机的情况下按下走纸键。接着打印机会自动将卷标送入裁纸器。

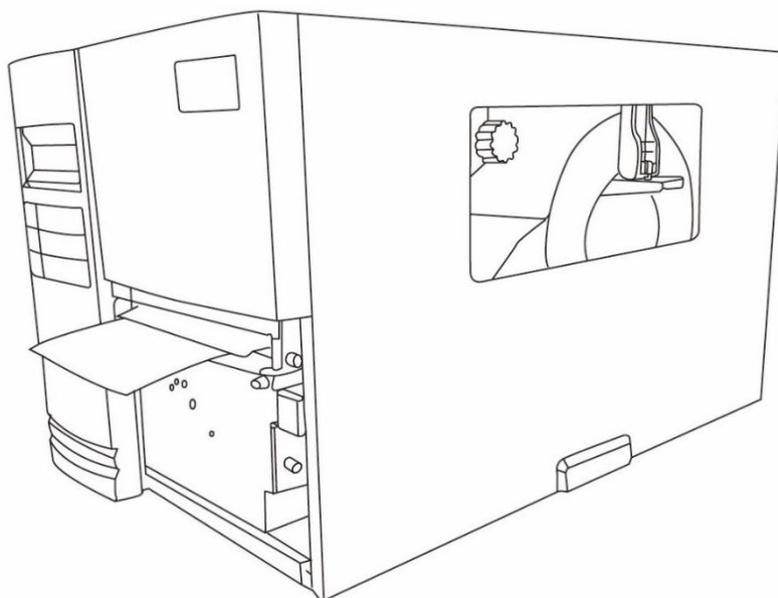




### 重要

安装纸张后，在开始印刷前，建议前往[纸张传感器校正](#)，做校正动作。

## 2.3.3 纸张类型

打印机支持多种类型的纸张，包括非连续纸、连续纸与折叠纸。下表说明各纸张的特性与用途。

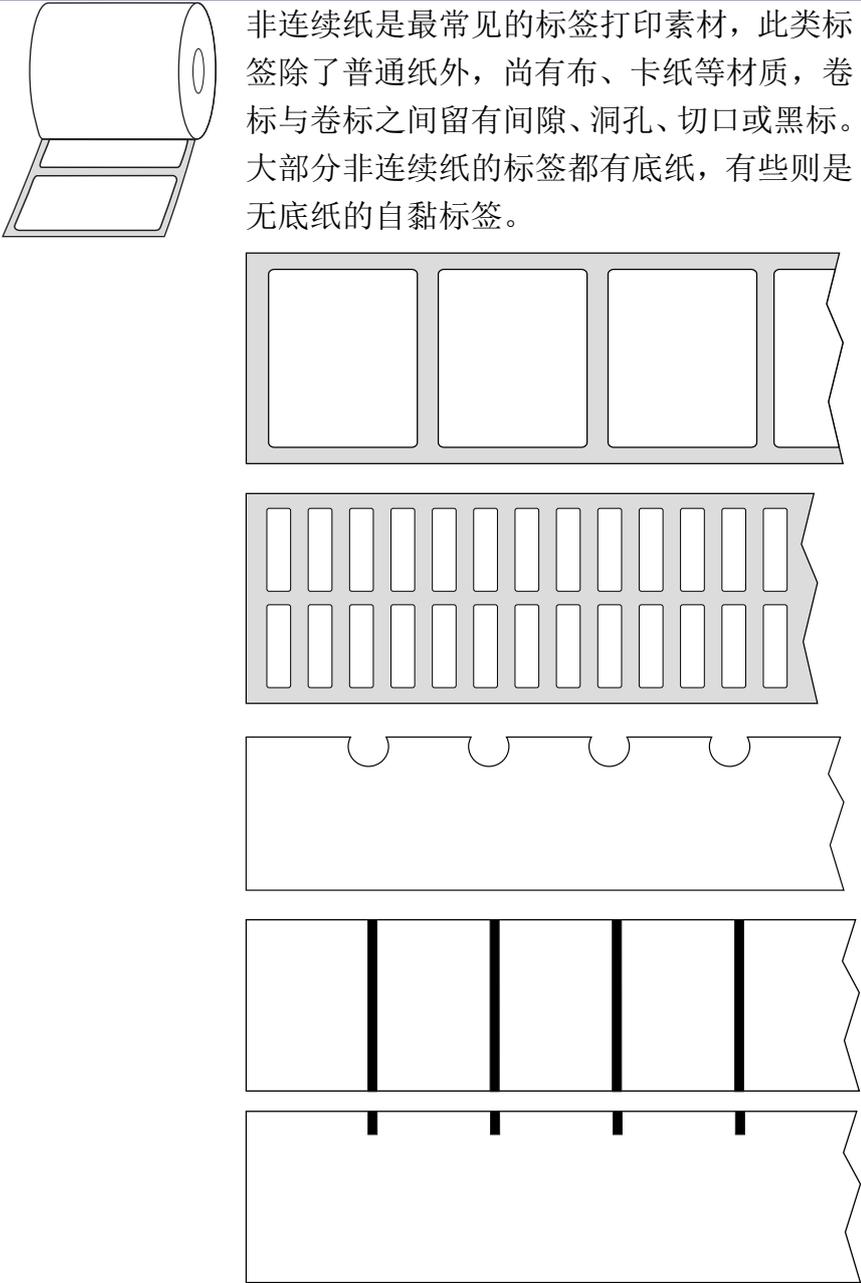纸张类型	示意图	描述
非连续纸		<p>非连续纸是最常见的标签打印素材，此类标签除了普通纸外，尚有布、卡纸等材质，卷标与卷标之间留有间隙、洞孔、切口或黑标。大部分非连续纸的标签都有底纸，有些则是无底纸的自黏标签。</p>

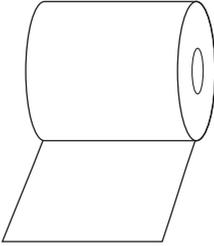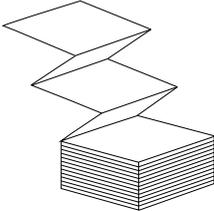纸张类型	示意图	描述
连续纸		连续纸没有间隙、洞孔、切口或黑标，您可以在纸张的任何位置打印数据。由于没有间隙，有时会搭配裁刀来裁切纸张。
折叠纸		折叠纸可视为连续纸的一种，但它有非连续纸的特性，因为折叠纸的标签是用折痕分开。有些折叠纸也有黑标或底纸。
吊牌		吊牌大多由厚纸制成，中央处会有孔洞辨识，它不会有胶底或是底纸，通常会有车缝线在两个吊牌之间。

## 2.4 安装碳带

下列步骤仅适用于热转印模式。

热敏模式不需装入碳带。

I4 系列碳带供应轴可接受内碳或外碳的碳带(碳带碳粉层面朝内或朝外)。




### Note


- 纸张和碳带种类必须相符，才能呈现最佳的打印效果。
- 务必使用比纸张更宽的碳带，以免打印头磨损。

## 2.4.1 安装碳带


1. 打开上侧和前侧挡板，露出纸卷供应端。

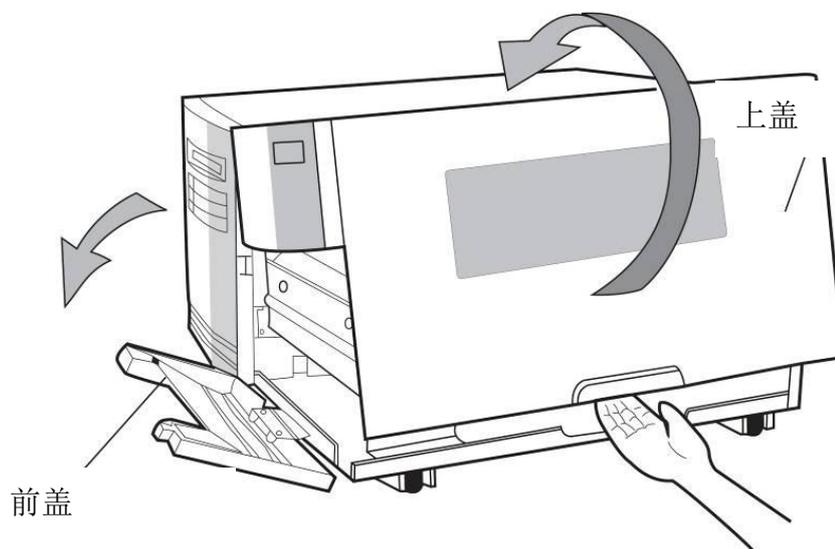


2. 逆时针转动门挡扣，打开铁片支架。

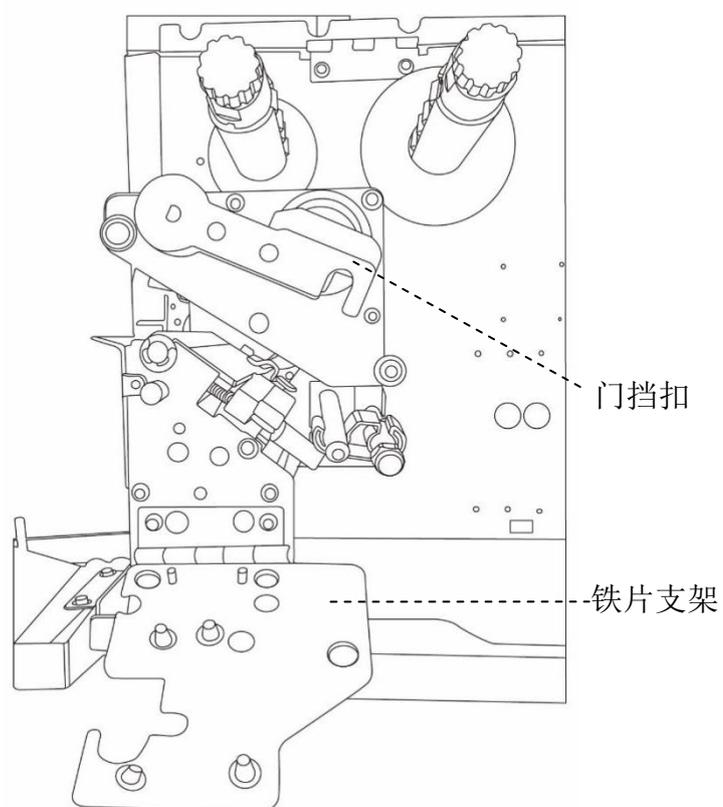

3. 拆开碳带，将碳带卷装入碳带供应轴。

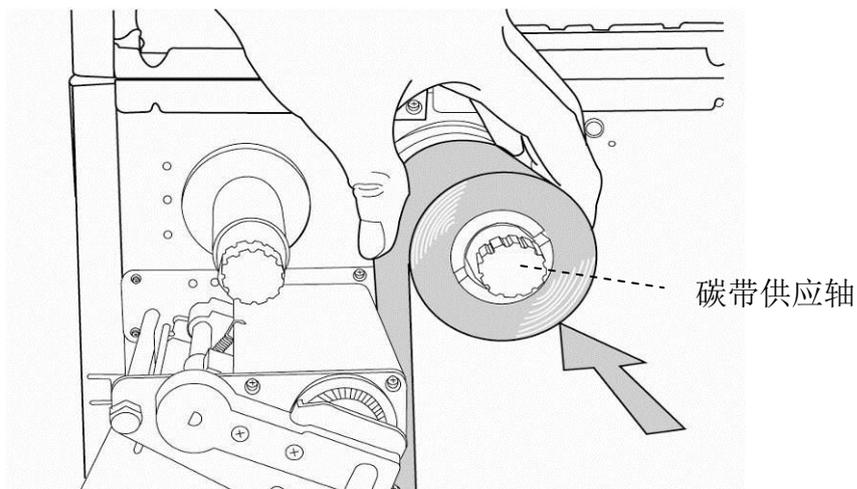


4. 将碳带绕过打印头模块下方。将碳带前缘贴到碳带卷筒，并将部分碳带卷到卷筒上。确定将碳带的碳粉层朝下。

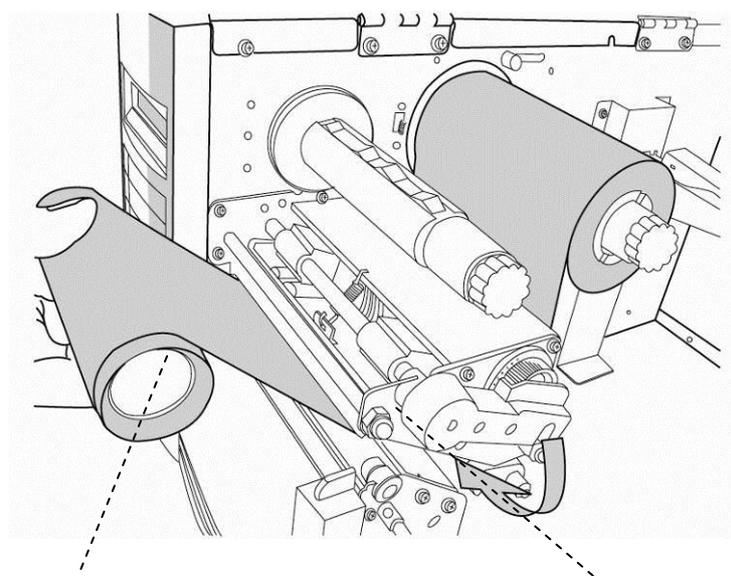


碳带卷筒

打印头模块

5. 将碳带卷筒插入碳带回收轴，转动回收轴，拉紧碳带。

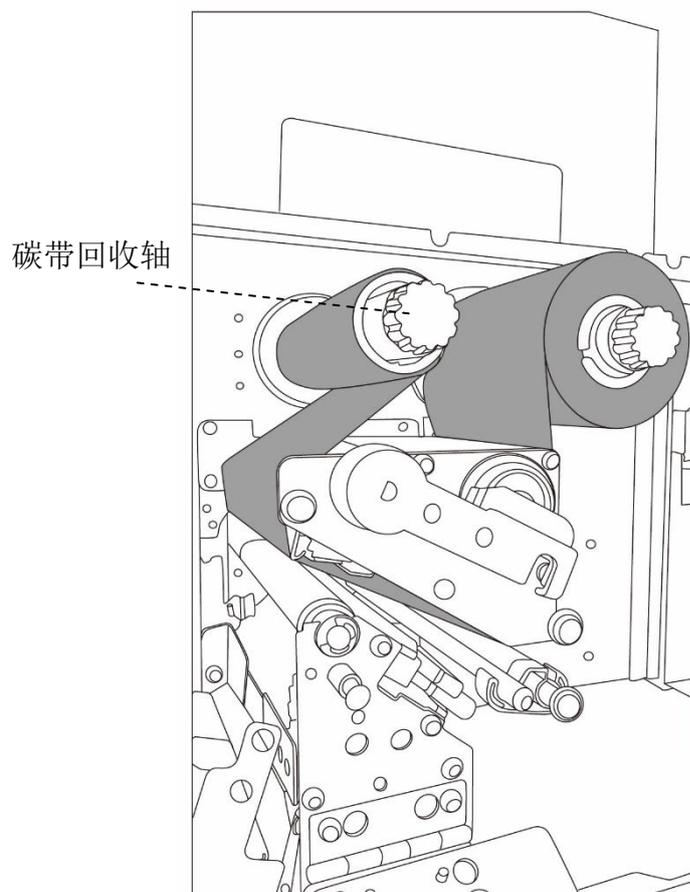

6. 关闭上盖与前盖。

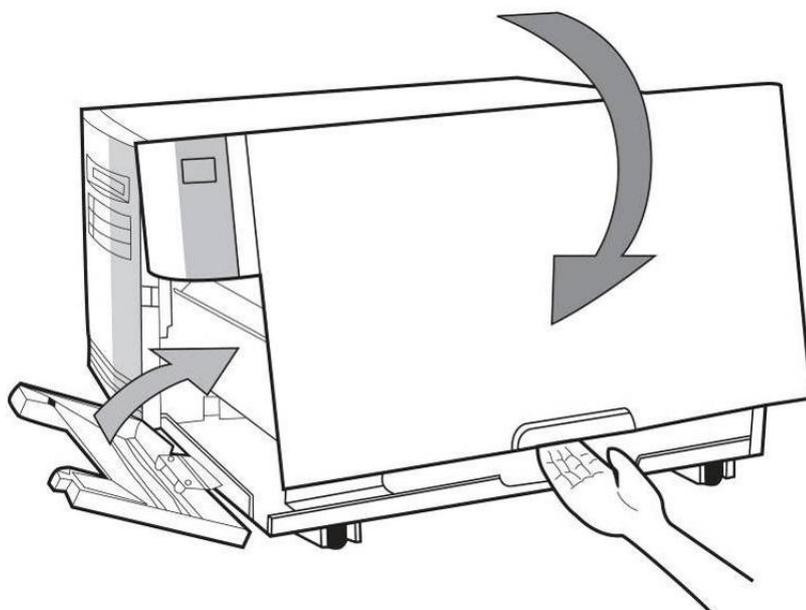

## 3 打印机操作

此章节提供更进一步的打印机操作信息。

### 3.1 前侧面板操作

透过按键改变打印机设定

按键	功能
暂停+取消	按下进入设定模式。 再次按下可离开设定模式进入一般模式。
进纸	按下可显示下一个选项。
暂停	按下可显示下一个设定。
取消	选择并储存在 <b>FLASH</b> 内存内，开关机并不会影响其设定，透过按键设定或是对打印机下指令才会改变设定。




---

**警告** 请勿在打印中途或是传送数据时切换设定。

---

### 3.1.1 面板设定打印机流程

以下流程范例为将打印机的热转印模式切换为热敏模式。

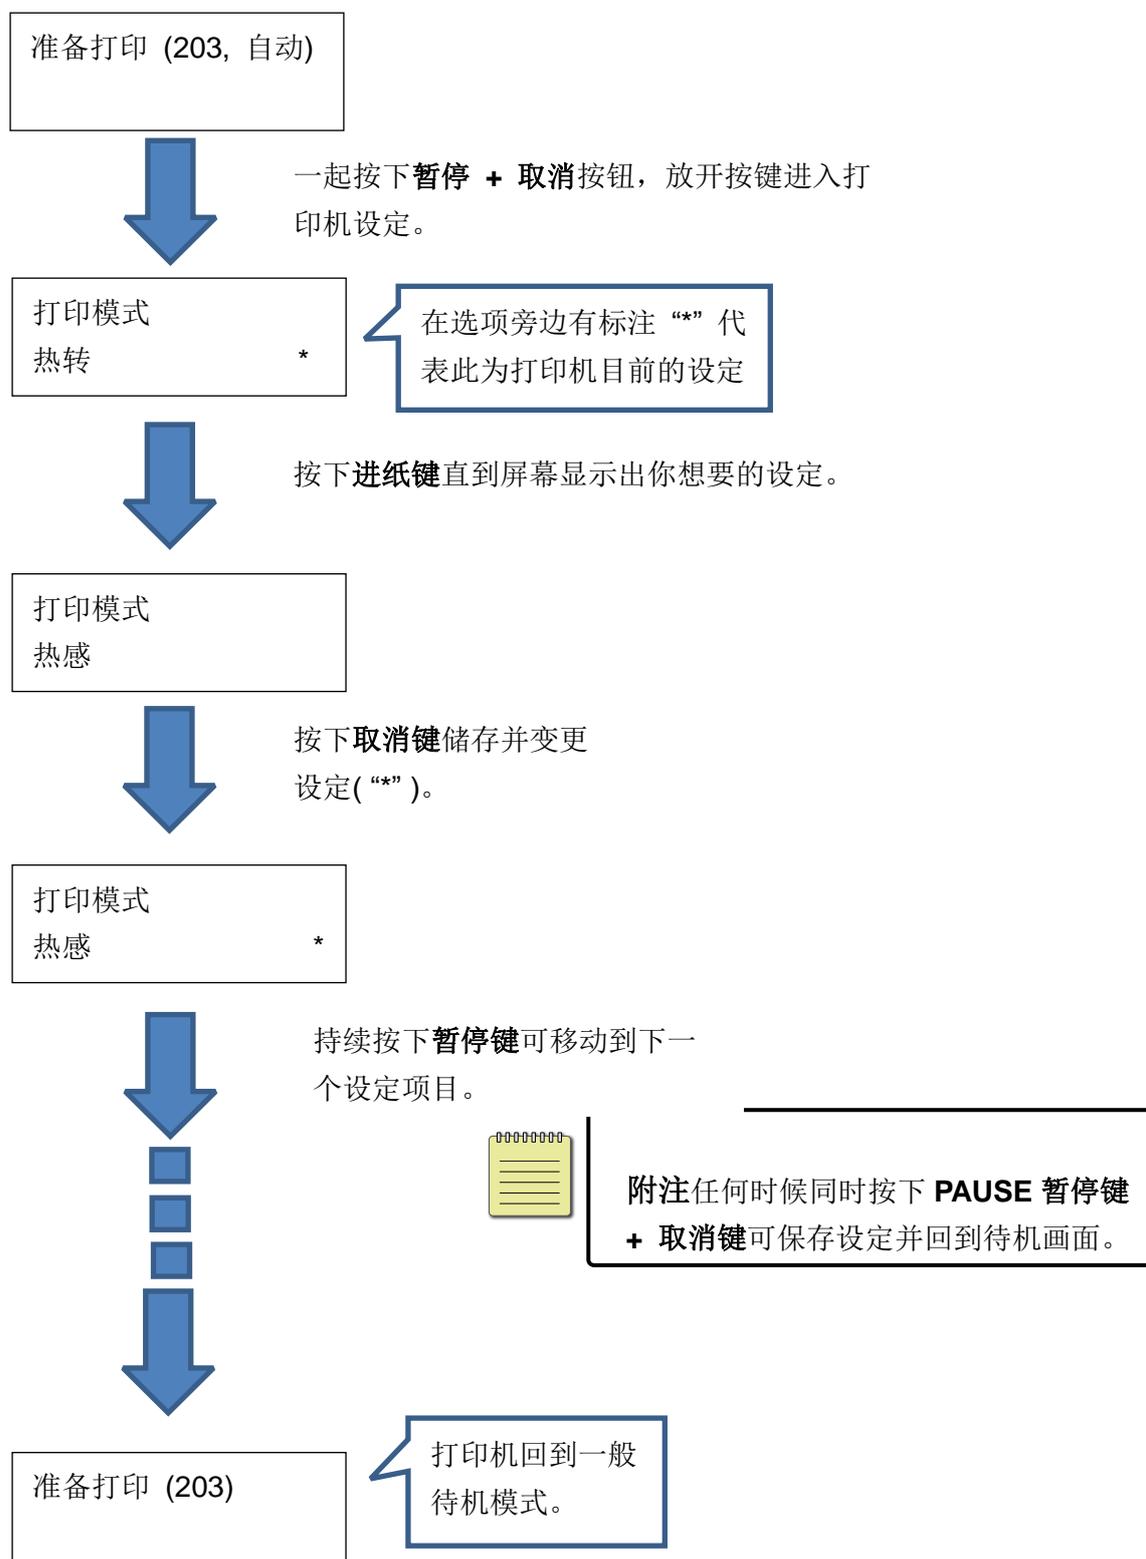

按下**暂停键 + 取消键**超过**5 秒**可设定切换到不同语言。

项目	选项	工厂预设
显示语言	繁中 英文	繁中

按下**暂停键 + 取消键**不超过**1 秒钟**设定打印机功能

NO.	项目	选项	工厂预设	注记
<b>1</b>	PRINT MODE 打印模式	THERM. TRANSFER 热转 DIRECT THERMAL 热感	THERM. TRANSFER 热转	(切换选项将会重新启动打印机)
<b>2</b>	CALIBRATION MODE 设定纸张校正 模式	INTELLI PRINT 智能打印 SMART PRINT 聪明立即印	INTELLI PRINT 智慧打印	智能打印: 安装卷标(不必对齐出纸位置), 关上打印座, 按一次走纸键, 打印机将送入一至两张标签, 找到下一个标签间隔或黑标后, 即准备就绪可以打印。 聪明立即印: 依照卷标长度设定首张卷标立即打印。打印前请先确认首张标签底部边缘已仔细对齐撕纸位置。 (切换选项将会重新启动打印机)
<b>3</b>	CONTROL CODE SET 控制码设定	STANDARD 标准控制码 ALTERNATIVE 1 替代控制码 1 ALTERNATIVE 2 替代控制码 2	STANDARD 标准控制码	只用于打印机语言 PPLA。 (切换选项将会重新启动打印机)
<b>4</b>	CUT PEEL OFFSET 裁切剥纸 位置调整	-015 ~ 015 mm	000 mm	控制裁切和剥纸位置。

<b>5</b>	TPH VER OFFSET 打印位置调整	-009~009 mm	000 mm	垂直点位置的位移。
<b>6</b>	RECOVER PRINT 重新打印	ENABLE, 启动 DISABLE 关闭	ENABLE 启动	纸张用完或碳带用完后不重印内容。
<b>7</b>	CUTTER INSTALLED 裁刀设置	NO 否 YES 是	NO 否	(切换选项将会重新启动打印机)
<b>8</b>	PEELER INSTALLED 剥纸器设定	NO 否 YES 是	NO 否	
<b>9</b>	STAND ALONE 单机操作窗体	NO 否 YES 是	NO 否	只用于打印机语言 PPLB。 (切换选项将会重新启动打印机)
<b>10</b>	GDI 模式连续纸长	0 ~ 254 mm	000 mm	只有在 Windows 下搭配随附的打印机驱动程序, 并使用连续纸张时才会出现。
<b>11</b>	SPEED 打印速度	2 ~ 8 IPS(14-250) 2 ~ 6 IPS(14-350)	6 IPS(14-250) 5 IPS(14-350)	
<b>12</b>	COUNTING 打印张数计数	DOWN 减值 UP 增值	DOWN 减值	
<b>13</b>	MEDIASENSER TYPE 传感器类型	SEE-THROUGH 穿透式传感器 REFLECTIVE 反射式传感器	SEE-THROUGH 穿透式传感器	选取纸张特性。变更此设定后, 务必先执行纸张校正再开始打印。 (切换选项将会重新启动打印机)
<b>14</b>	BACK FEED 倒退位移	DISABLE 关闭 ENABLE 启动	ENABLE 启动	只用于打印机语言 PPLA/ PPLB; 选择"ENABLE" "启动"后会进入纸张回拉距离设定。

<b>15</b>	BACK DISTANCE 纸张回拉距离(mm)	10~40 mm	22 mm	只有在启动纸张回拉时才会出现。
<b>16</b>	BASE DARKNESS 基本打印温度	-28~28	0	
<b>17</b>	DARKNESS 浓淡度	0~30	16	选择黑暗程度
<b>18</b>	BAUD RATE Baud Rate 传输速率	2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200	9600	需与主机设定相同。 (切换选项将会重新启动打印机)
<b>19</b>	PARITY (RS232) Parity 同位检查	NONE 无 ODD 奇数 EVEN 偶数	NONE 无	需与主机设定相同。 (切换选项将会重新启动打印机)
<b>20</b>	LENGTH (RS232) Data Bits 数据位	8 DATA BITS 8 位 7 DATA BITS 7 位	8 DATA BITS 8 位	需与主机设定相同。 (切换选项将会重新启动打印机)
<b>21</b>	CLEAR FLASH 清除闪存	NO 否 YES 是	NO 否	注意: 启动此设定会将内存中已存的字型、图形、卷标格式清除。
<b>22</b>	SETTING PRIORITY 设定优先级	COMMAND 指令优先 LCD PANEL 面板优先	COMMAND 指令优先	选择打印机设定是指令优先或是LCD 优先。
<b>23</b>	EMULATION 韧体默认值	AUTO PPLA PPLB PPLZ	AUTO	

24	BUZZER 蜂鸣器	DISABLE 关闭  ENABLE 启动	ENABLE 启动	
25	STANDBY MODE 节能模式	DISABLE 关闭  1 MINUTE 1 分钟  2 MINUTES 2 分钟  5 MINUTES 3 分钟  10 MINUTES 10 分钟  20 MINUTES 20 分钟  30 MINUTES 30 分钟	DISABLE 关闭	
26	LOAD DEFAULTS 恢复设定	LAST SAVED 上一次备份  FACTORY 原厂默认值  NETWORK 网络默认值	LAST SAVED 上一次备份	LAST SAVED 上一次备份: NO.1~15, NO.17, NO.22, NO.24~25 and language 会被读取  FACTORY 原厂默认值  NO.1, NO6, NO9, NO11, NO14~15, NO17, NO.27~30 会被读取  NETWORK 网络默认值  NO.27~30 会被读取  (切换选项将会重新启动打印机)

## 以太网网络设定项目及参数

NO.	项目	选项	附注
27	DHCP	DISABLE 关闭 ENABLE 启动	若已连接路由器，开机时会自动取得 IP 地址，则 DHCP 启动。 若未连接路由器，当 DHCP 为关闭时使用者可由 LCD 设定 IP 地址、子网掩码、默认网关。 每当关闭改为启动，LCD 会显示 “以太网卡更新完成...”，此时请将打印机重新启动。
28	IP ADDRESS IP 地址	<u>xxx</u> .xxx.xxx.xxx	xxx = 0~255, DHCP 为关闭时，默认 IP 地址为 192.168.1.100。
29	SUBNET MASK 子网掩码	<u>xxx</u> .xxx.xxx.xxx	当数值有底线“_”光标出现时表示 DHCP 关闭，如果没有底线表示 DHCP 启动。
30	DEFAULT GATEWAY 预设网关	<u>xxx</u> .xxx.xxx.xxx	1. FEED (走纸键): 变更内容。 (可由 000.000.000.000 设到 255.255.255.255) 2. PAUSE (暂停键): 移动光标底线“_”位置。 (例如 255.255.255.255 变成 255.255.255.255)
31	MAC ADDRESS 实体地址	Read only	3. CANCEL(取消键): 选取下一个功能设定。(底线“_”必须在各参数的第三位数，例如: xx <u>x</u> ) 4. 若只更改 IP ADDRESS (IP 地址)或是 SUBNET MASK (子网掩码)，都需先进入 DEFAULT GATEWAY (默认网关) 选项再按一次 CANCEL 键，此时 LCD 就会显示“网卡更新完成...”， 再将打印机重新启动。

**WiFi module (可选)**

NO.	项目	选项	附注
32	WIFI SSID 无线 SSID	Read only 仅供显示	I4 系列可选择 WIFI 模块，将打印机与计算机联机，使用 Print Tool 设定打印机 WIFI 模块，更多信息请参考 Print Tool 使用手册。
33	WIFI IP ADDRESS 无线 IP 位置	Read only 仅供显示	
34	WIFI SUBNET MASK 无线子网掩码	Read only 仅供显示	
35	WIFI GATEWAY 无线网关	Read only 仅供显示	
36	WIFI MAC ADDRESS 无线实体地址	Read only 仅供显示	

## 3.2 纸张传感器校正

在开始校正之前,必须先正确装入纸张和碳带,并将卷标传感器移到正确的位置。每次装入纸张,或变更为不同类型或尺寸的纸张时,都应该执行一次纸张校正。无屏幕的型号可以依灯号显示判别。

1. 关闭打印机电源。
2. 按住打印机**暂停键(PAUSE)**,并开启打印机电源。
3. LCD 上出现「校正 ...」(纸张校正中),并且**确认(READY)**和**纸张状况灯(MEDIA)**同时闪烁时,再放开暂停键。
4. 打印机会送入 12 英寸的空白标签。
5. 出现「READY」(准备打印)时,确认和纸张灯就会停止闪烁,并保持恒亮。

## 3.3 打印打印机自检页

打印打印机设定页，可用來检查印字头的列印质量及列印出打印机的内部设定。步骤如下：


1. 关闭打印机电源。
2. 确认有装入纸张与碳带。
3. 按住走纸键(FEED)，并开启打印机电源。
4. 当LCD上显示「自我测试页...」(打印打印机设定页)的讯息，再放开走纸键。
5. 接着打印机就会印出打印机设定页。(如下图)



**Note: PPLB ONLY** 打印机会进入除错模式(*dump mode*)。若要继续正常操作，请单击取消键(CANCEL/RESET)，取除错模式，或重新启动。当 LCD 上出现「READY」(准备打印)，确认灯停止闪烁，并保持恒亮时，打印机已恢复正常模式。

打印机设定页范例

```

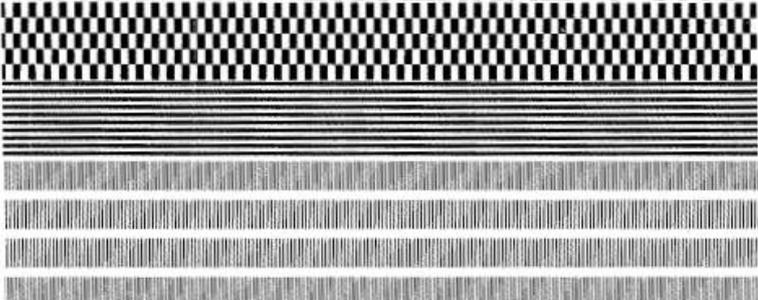LABEL PRINTER WITH FIRMWARE
I4-250-V01.01 20160830 PPLB
STANDARD RAM : 32M BYTES
AVAILABLE RAM : 3678K BYTES
FLASH TYPE : ON BOARD 16M BYTES
AVAILABLE FLASH : 8532K BYTES
NO. OF DL SOFT FONTS(FLASH) : 0
NO. OF DL SOFT FONTS(RAM) : 0
NO. OF DL SOFT FONTS(HOST) : 0
H. POSITION ADJUST.: 0000
SEE-THRU-2 SENSOR
REF: 00EA SEE: 0000
RTC TIME: 5/27/16(18:44:59)
MAX LABEL HEIGHT: 100 INCHES
PRINT WIDTH: 823 DOTS
LAB LEN(TOP TO TOP): 79mm
SPEED: 6 IPS
DARKNESS: 8
THERMAL TRANSFER
PRINT LENGTH: 2M
CUT COUNT:0
RS232: 9600, 8, N, 1P, XON/XOFF
CODE PAGE : English (437)
MEDIA : NON-CONTINUOUS
BACKFEED ENABLED
CUTTER DISABLED
PEELER DISABLED
CUTTER/PEELER OFFSET: 0 <+-0.01mm>
IP ADDRESS: 0.0.0.0
SUBNET MASK: 0.0.0.0
GATEWAY: 0.0.0.0
MAC ADDRESS: 78-5F-4C-00-03-16
DHCP: ENABLED
DHCP CLIENT ID: FFFFFFFFFFFFFFFF
                    FFFFFFFFFFFFFFFF
DHCP HOST NAME:
SNMP: ENABLED
SOCKET COMM.: ENABLED
SOCKET PORT: 9100
IPV6 MODE: MANUAL
IPV6 TYPE: NONE
IPV6 ADDRESS: 0000:0000:0000:0000:
                0000:0000:0000:0000
LINK LOCAL   : 0000:0000:0000:0000:
                0000:0000:0000:0000
PRODUCT SN: 00060762267
USB SN: 607FBD462267
BUZZER: DISABLED
ot(0,0)<0.1dot,0.01mm>
rm(0,0)<1+ 0-,0.01mm>
sm(0,0)<1+ 0-,0.01mm>
rv(0,0,0)<0.01v><F>
sv(0,0,0)<0.01v><F>
bv(0,0,0)<0.01v><F>
rso(0)<0.01mm>
sso(0)<0.01mm>
This is internal font 1. 0123456789 ABCabcXyz
This is internal font 2. 0123456789 ABCabcXyz
This is internal font 3. 0123456789 ABCabcXyz
This is internal font 4. 0123456789 ABCXYZ
THIS IS INTERNAL FONT


```

## 3.4 重设为原厂默认值

要重置前请注意，此功能会使所有打印机参数重设回原厂默认值。若可能的话，请在加载默认前，印出配置卷标以作为打印机的设定记录。所有设定会储存到 **FLASH** 内存中，这些设定即使关闭打印机电源也不会消失。没有**LCD**的型号可以借由观察灯号操作。

将打印机重设为原厂默认值：

1. 关闭打印机电源。
2. 按住**取消键**，并开启打印机电源。
3. 当屏幕显示“重置”而且确认和纸张指示灯同时闪烁时，再放开**取消键**。
4. 当屏幕显示“READY” 确认指示灯就会停止闪烁，并保持恒亮。
5. 此时，以下的打印机参数已重设为原厂默认值：
  - 标签参数
  - 打印热度
  - 打印速度
  - 符号集 (语言)
  - 其他参数因指令集而异

详细信息可参考[回复设定](#)



### 附注：


已打印的标签长度不会被重设。

## 3.5 纸张感应

打印机提供两种类型的纸张传感器：穿透式与反射式。它们可侦测特定的纸张类型。


### 3.4.1 穿透式传感器

穿透式传感器可侦测横越整张标签的间隙。

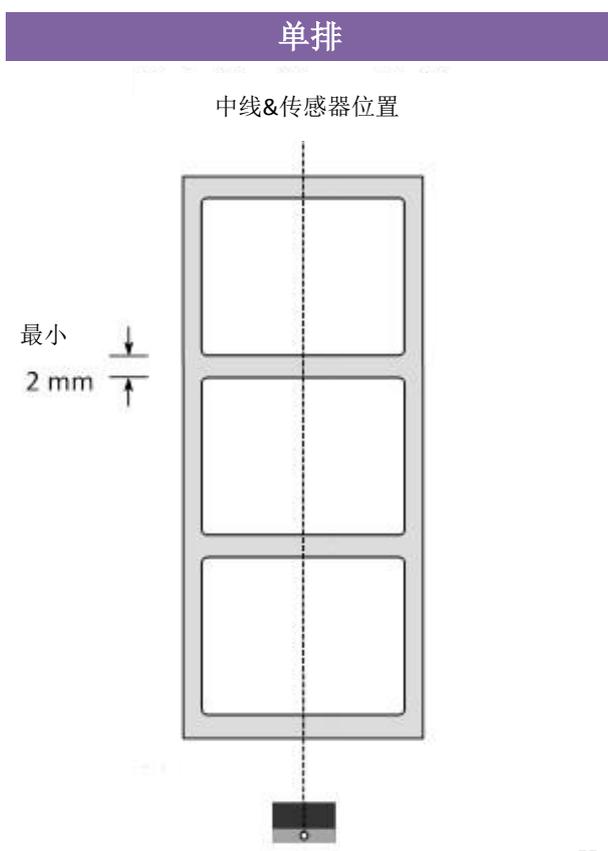


### 3.4.2 反射式传感器

反射式传感器可侦测中央的间隙、缺口与黑标。

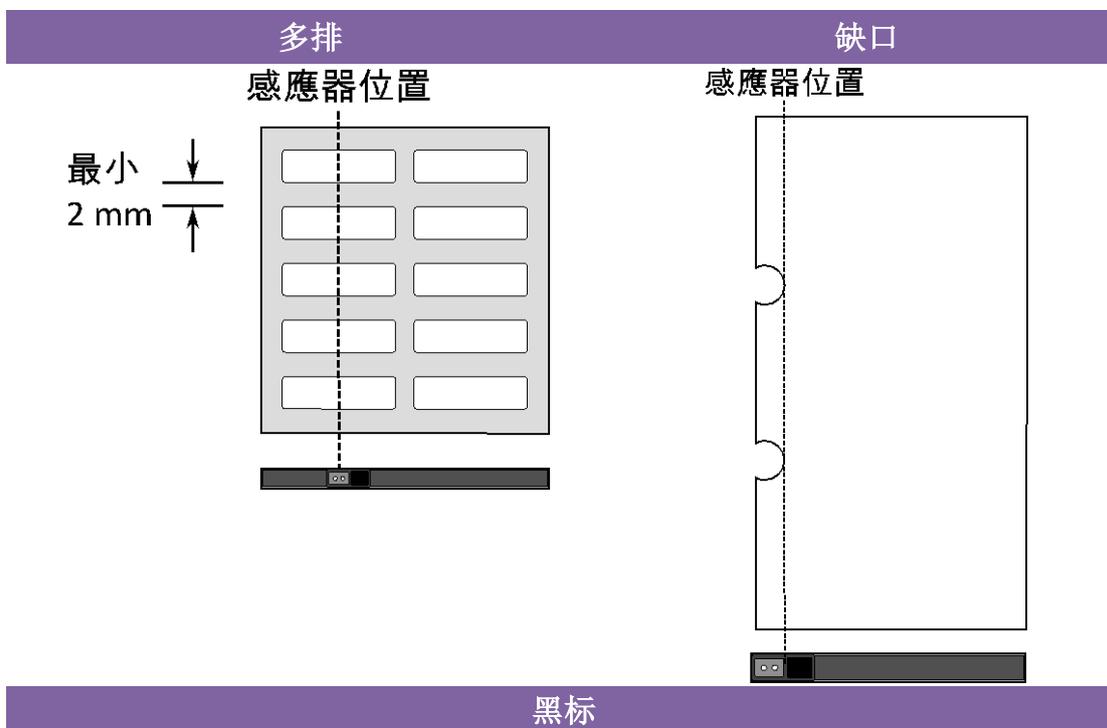


将纸张向上翻，使黑标面朝下对齐传感器。

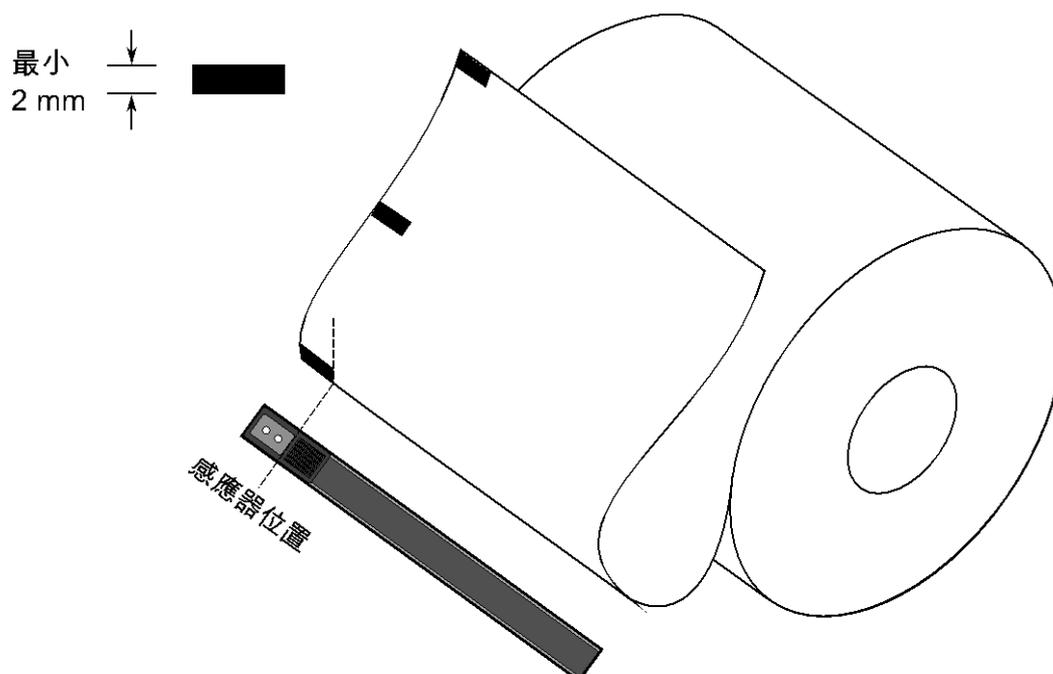


### 3.4.3 调整纸张传感器位置

纸张传感器在侦测标签上的间隔或孔洞，以帮助打印机决定起始打印位置与纸张的长度。在使用间隔式卷标时，纸张传感器的位置只要是在纸张范围内都可正常侦测。但是若使用的是孔洞式标签纸，请依以下步骤确认纸张传感器位置：


松开印字头门挡扣，打开铁片支架(如同[安装碳带](#))。

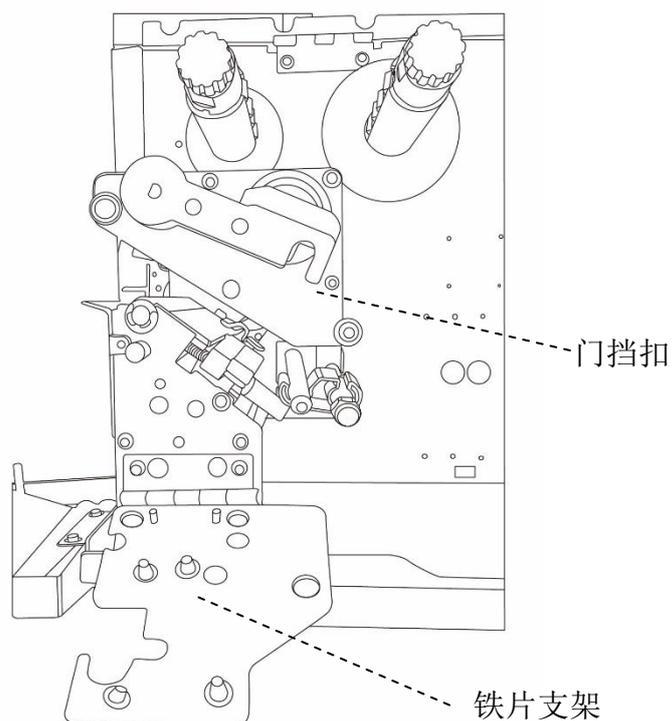

将纸张传感器拉杆往下拉，即可向左或向右调整纸张传感器模块位置。

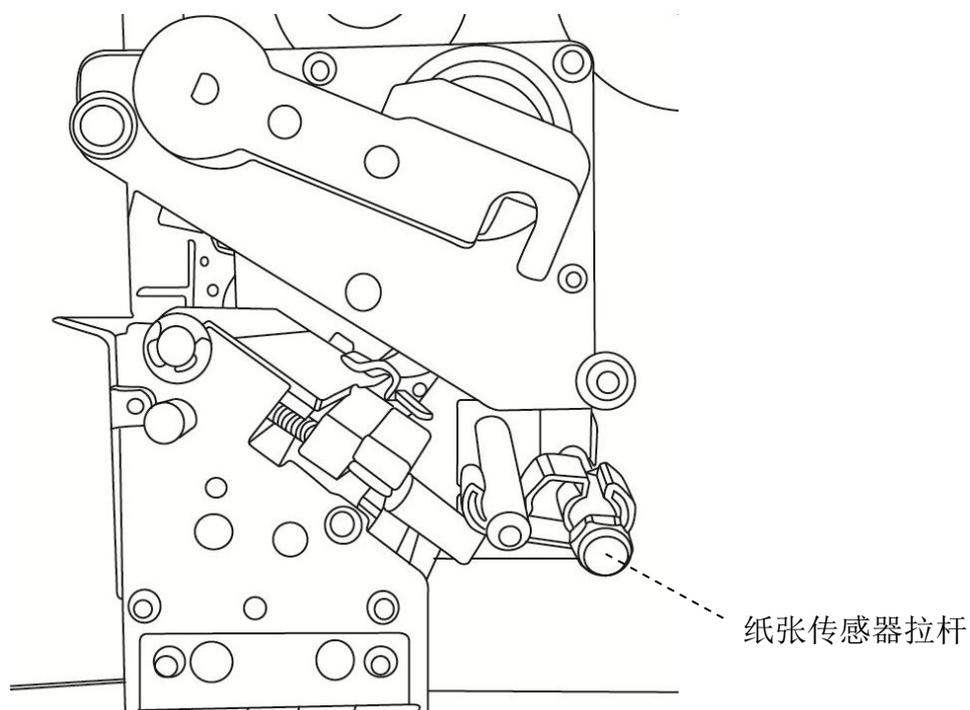

务必确认纸张传感器位置标示(Media sensor position mark)座落在标签纸孔洞的正上方。

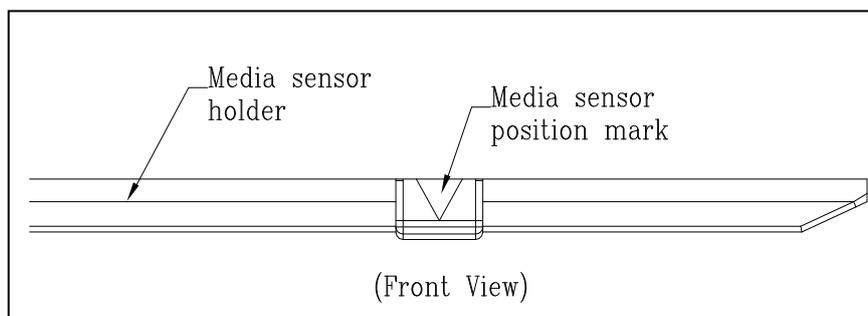

## 3.5 通讯

### 3.5.1 界面和需求

此打印机包含了 USB type A 和 type B 接口、9 针脚 Electronics Industries Association (EIA) RS-232 串行埠、一个标准的并行埠(选配)、GPIO 接口(选配)。

#### ■ USB 界面需求

本通用串行总线 (USB) 接口，可兼容于现有的计算机硬件。USB 具备「即插即用」设计，让安装更方便。而且多台打印机还可共享同一个 USB 端口/集线器。

针对不同的用途分为 Type A 和 Type B

USB type A	USB 随身碟, USB 键盘 or USB 扫描仪。
USB type B	连接到个人计算机设定打印机。.

#### ■ 串行埠 (RS-232)

要求的传输线一端必须为 9 针脚 D 型公接头，以插入打印机背面对应的串行埠。串行埠传输线的另一端则连接到计算机主机上的串行端口。如需技术及针脚定义信息，请参阅本手册中的 [RS-232C](#) 规格。

#### ■ 并行埠 (Parallel) (可选)

要求的传输线 (建议使用 IEEE 1284 兼容产品) 一端必须为标准 36 针脚并行接头，以插入打印机背面的并行端口。并行接口传输线的另一端则连接到计算机主机上的并行端口。如需针脚定义信息，请参阅本手册中的 [并行埠](#) 规格。



#### Note

并行端口的速度高于串行端口。

## ■ General-purpose input/output (GPIO)

针脚的需求和应用取决于用户的定义，功能是多样化的，例如在常见的使用中，I/O 讯号可引起 CPU 中断，若需要更多信息，请联系当地的代理商。

### ■ 以太网模块状态指示灯

有两种颜色的指示灯帮助了解以太网的状态：

LED 状态	说明	
同时熄灭	未侦测到任何的以太网链接。	
闪烁	打印机等待确认中。 可能需要约 20~30 秒才能就绪。	
绿色	传输速度指示灯	亮起：100 Mbps 连结 熄灭：10 Mbps 连结
黄色	联机指示灯	亮起：已连结 熄灭：未连结 闪烁：连结中

## 3.6 驱动程序安装

随附的打印机驱动程序可在 Windows XP/ Vista/ Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 平台下的所有应用程序中使用，并支持 32 位/ 64 位操作系统。安装此驱动程序后，便可执行任何常见的 Windows 软件应用程序，包括 Argox Bartender UL 标签编辑软件或 MS Word 等，并使用本打印机印出。

我们衷心建议您，在安装 Seagull 驱动程序以及升级时，使用 Seagull 的驱动程序精灵 (Seagull Driver Wizard) 进行安装，而不是用微软的新增打印机精灵。

(虽然“新增打印机精灵”是由微软所设计，但容易在升级现有驱动程序时，不正确地执行一些程序工作。同时，若有任何 Windows 程序正在使用打印机驱动程序，新增打印机精灵无法作有效的处理。)

驱动程序可从立象科技网站>>技术支持>>下载中心>>选取产品进行下载：<http://www.argox.com/content.php?sno=0000033>


(大陆官网是 <http://www.argox.com.cn/Pages/servicedownload.aspx>)

### 3.6.1 安装即插即用驱动程序 (仅适用于 USB)


1. 先将打印机关机。先把电源线接到电源插座上，然后将电源线的另一端接到打印机的电源插孔。再将 USB 线连接到打印机与计算机主机，执行 Seagull 的驱动程序精灵(DriverWizard)。
2. 执行从 Argox 网站上下载的驱动程序，Windows Printer Driver 提示时，选取「我接受」并单击「下一步」。



3. 指定 Seagull 驱动程序的安装目录 (例如: C:\Seagull), 然后单击「下一步」。

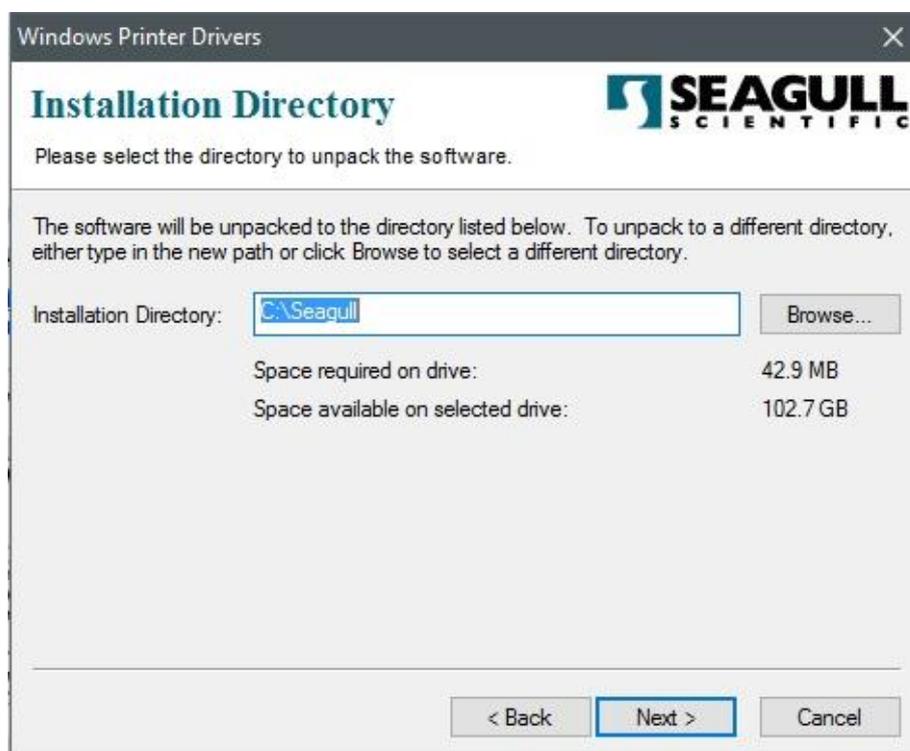


4. 单击「结束」。

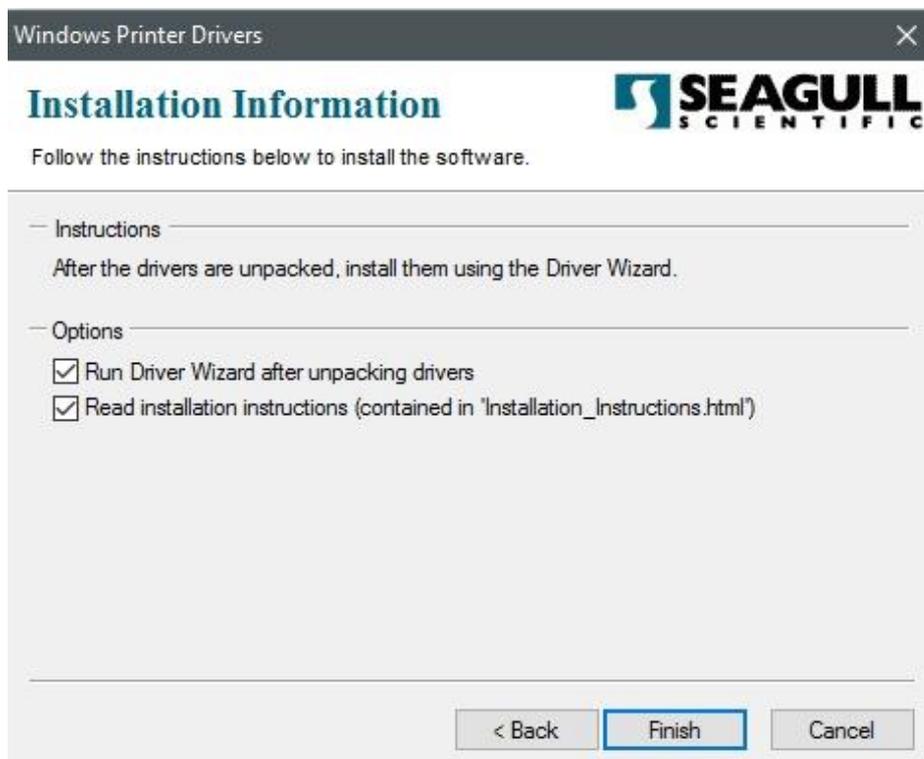


5. 选取「安装打印机驱动程序」，然后单击「下一步」。




6. 在 Seagull 驱动程序精灵提示窗口上，选取第一项「安装即插即用打印机」然后按「下一步」：

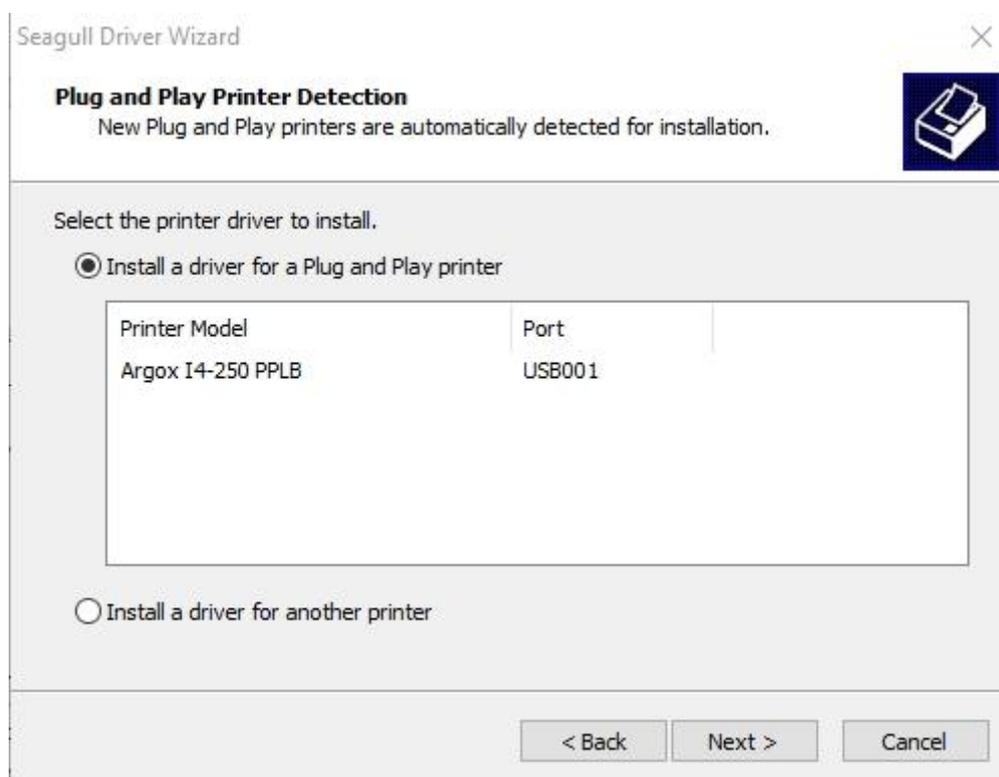


7. 输入打印机名称 (例如: ArgoxI4-250 PPLB), 接着选取「不要共享这个打印机」, 然后单击「下一步」。

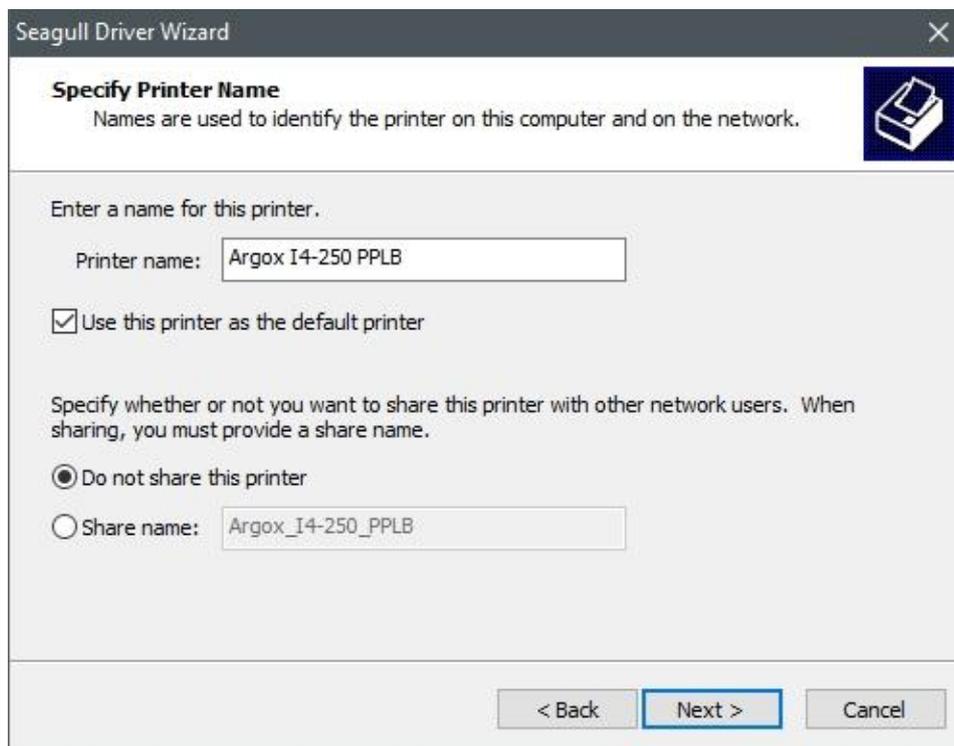


8. 检查显示画面上所有的数据, 假如数据都正确, 请单击「结束」。

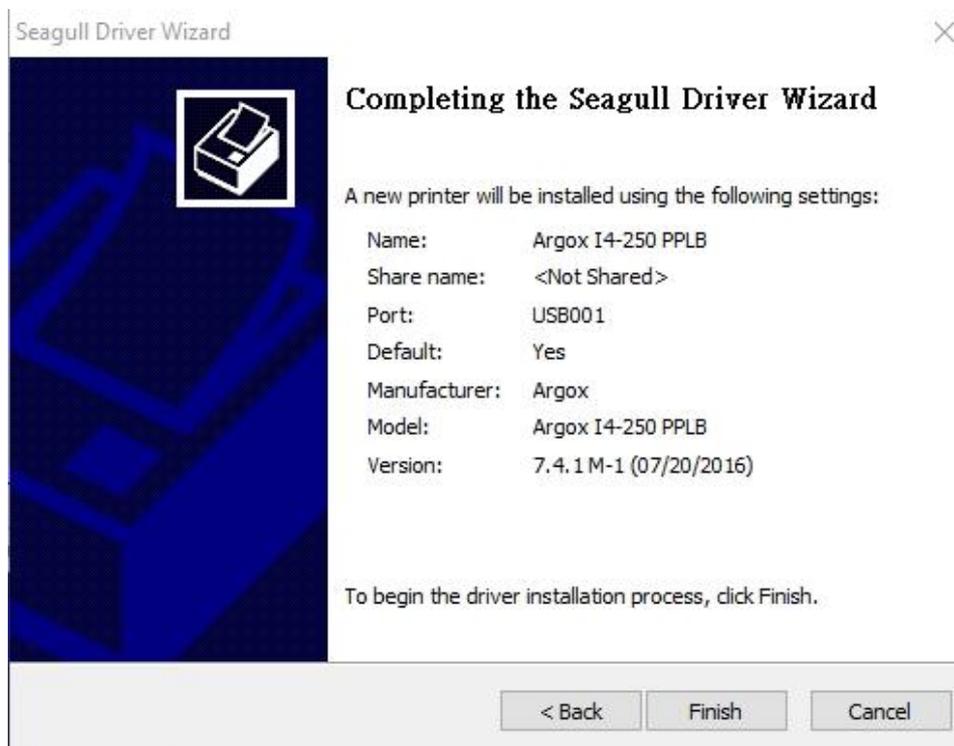

9. 将相关档案都复制到系统后，单击「结束」。

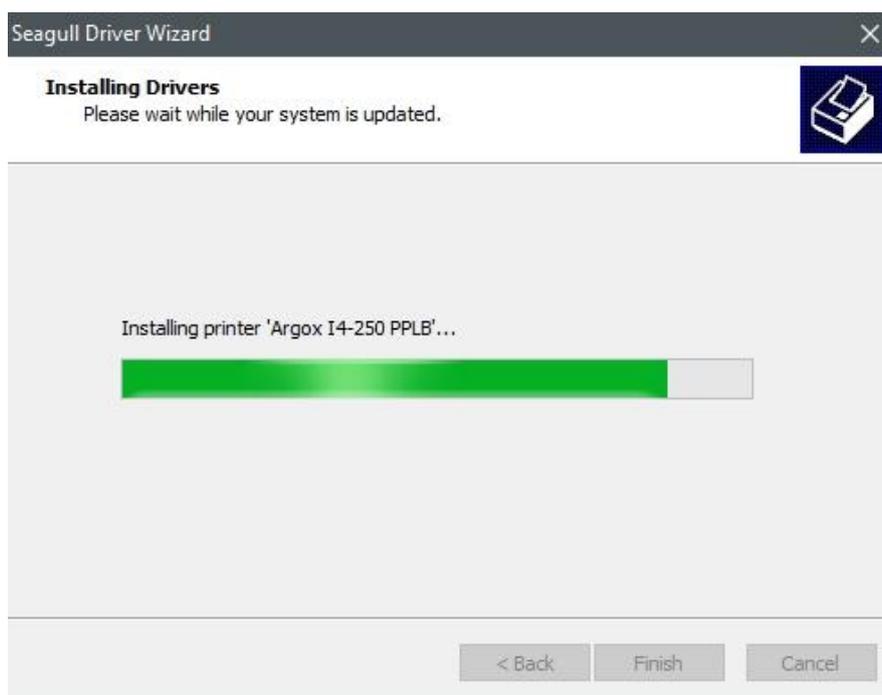

10. 完成驱动程序安装后，单击「关闭」。驱动程序已安装完成。

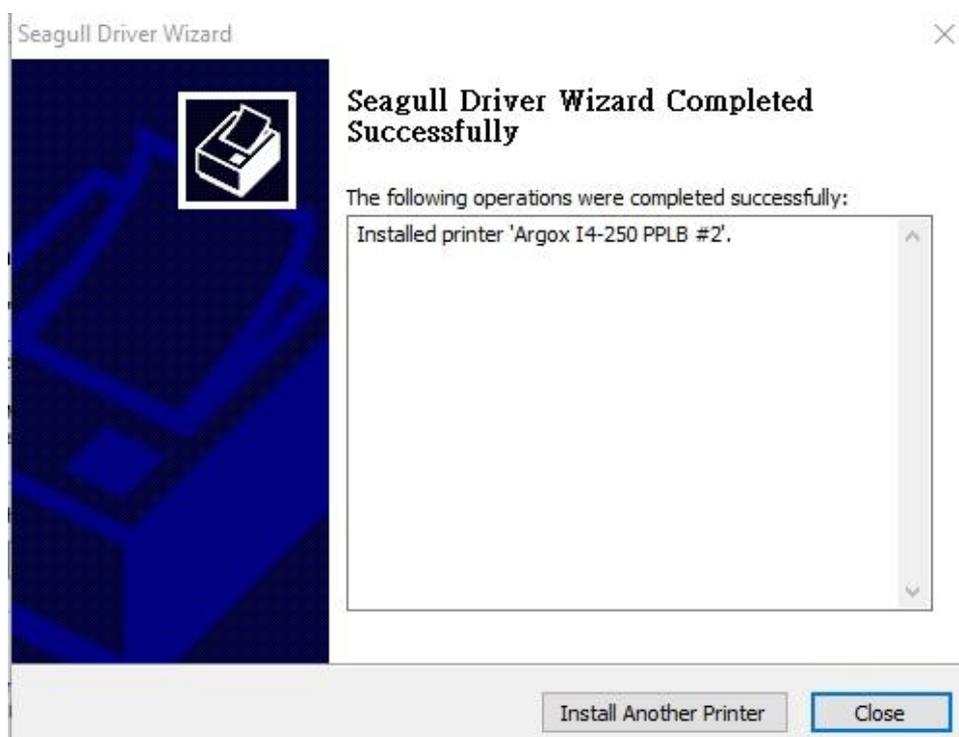


## 3.6.2 安装打印机驱动程序 (适用于 USB 以外的其他接口)


1. 先将打印机关机。先把电源线接到电源插座上，然后将电源线的另一端接到打印机的电源插孔。再将并列埠线，串行端口线，或以太网络线连接到打印机与计算机主机的对应接口插孔，执行 Seagull 的驱动程序精灵(DriverWizard)。
2. Windows Printer Driver 提示时，选取「我接受」并单击「下一步」。



3. 指定 Seagull 驱动程序的安装目录 (例如: C:\Seagull), 然后单击「下一步」。

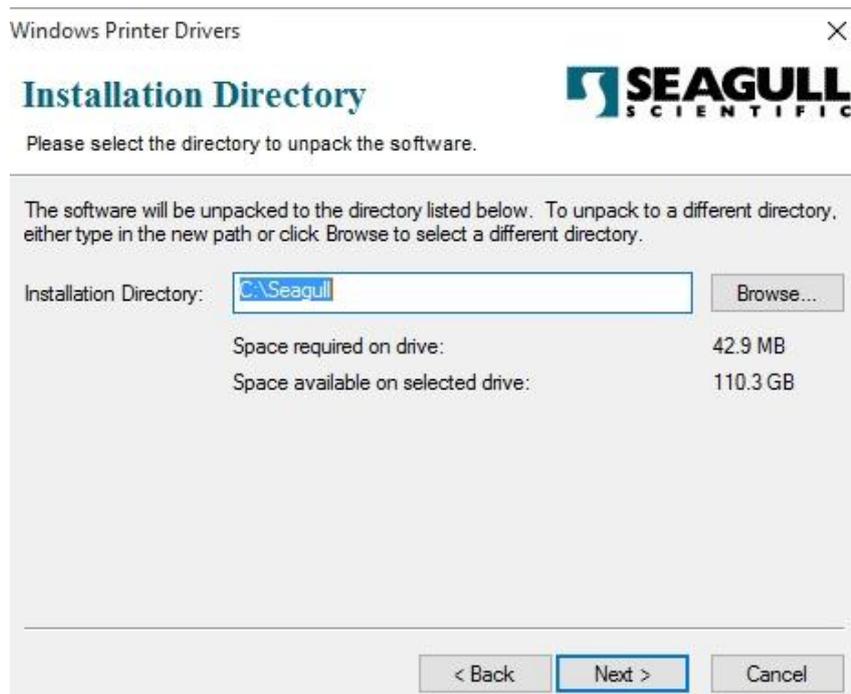


4. 单击「结束」。

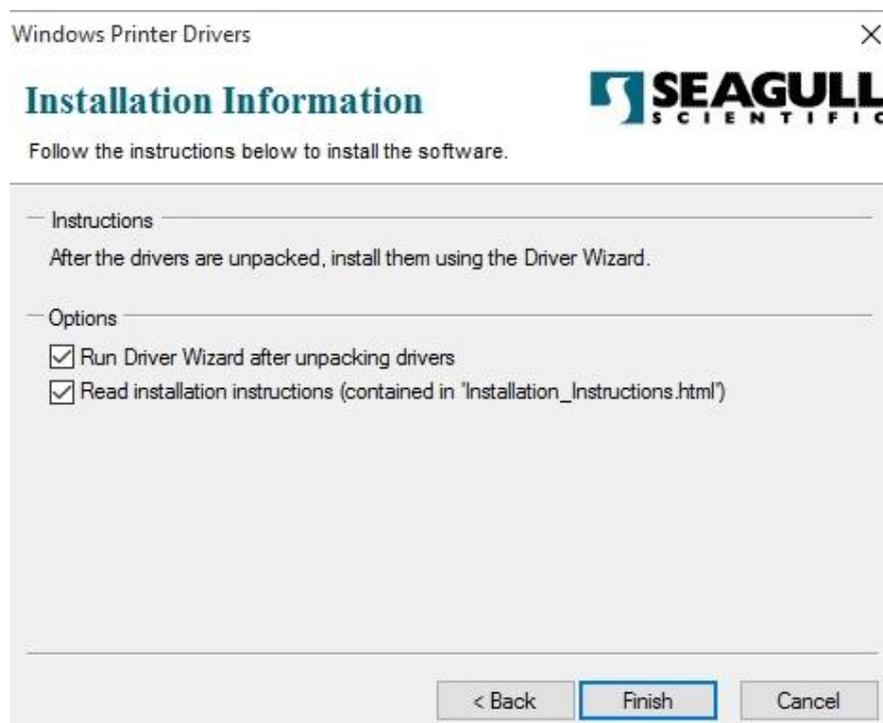


5. 选取「安装打印机驱动程序」, 然后单击「下一步」。




6. 确认打印机已连接到主机，选择其他，然后按「下一步」。

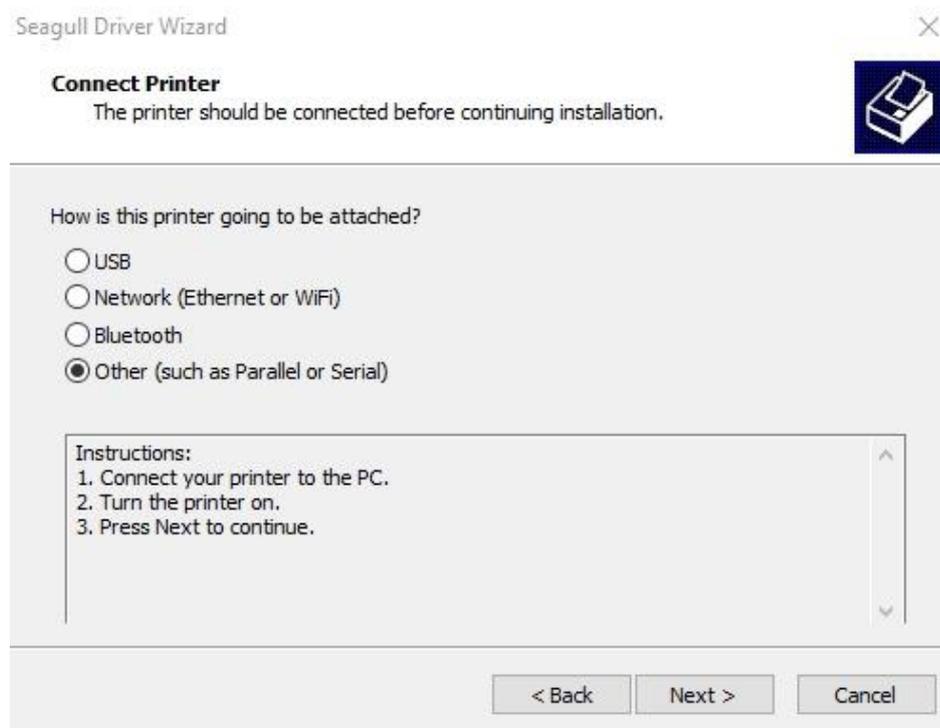

7. 选取打印机机型和语言 –以下范例以 CP-2240 PPLB 为参考：

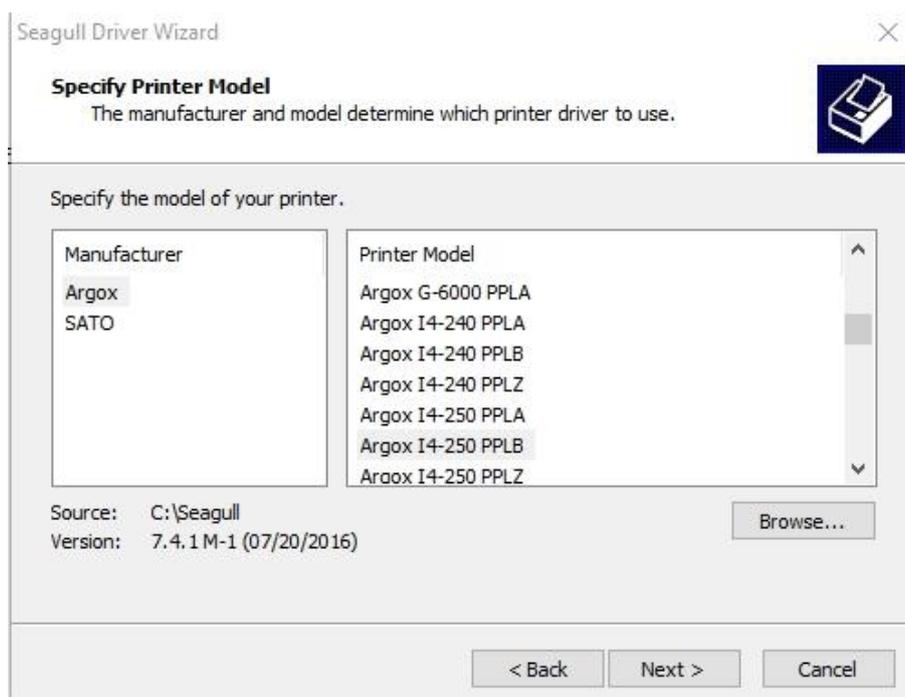


8. 选取打印机的端口，然后单击「下一步」。

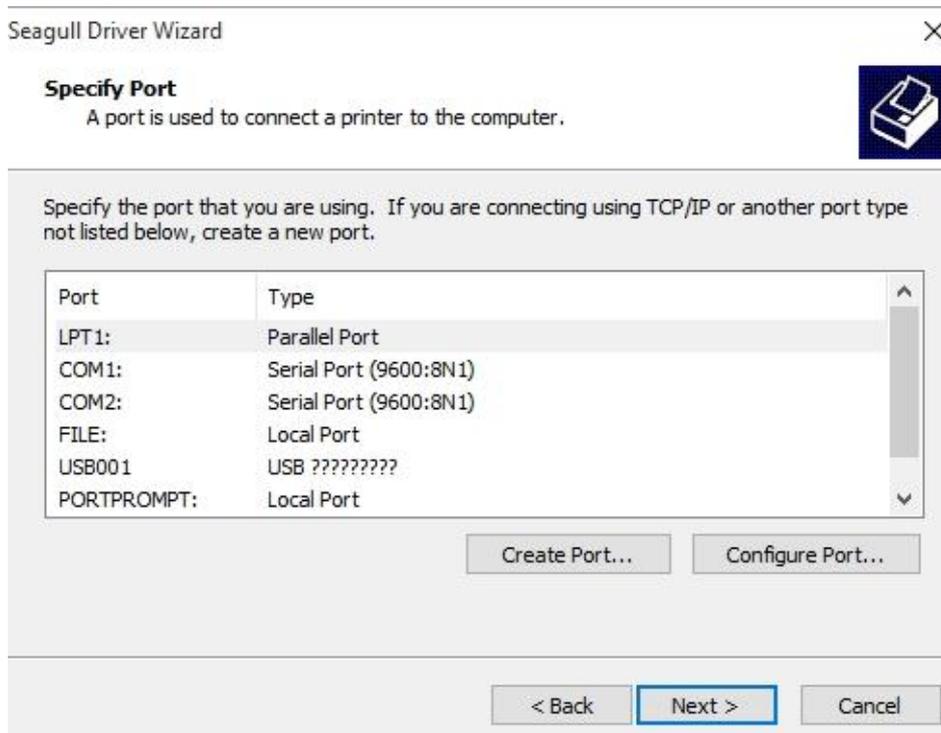


9. 输入打印机名称 (例如: ArgoxI4-250 PPLB), 接着选取「不要共享这个打


印机」，然后单击「下一步」。

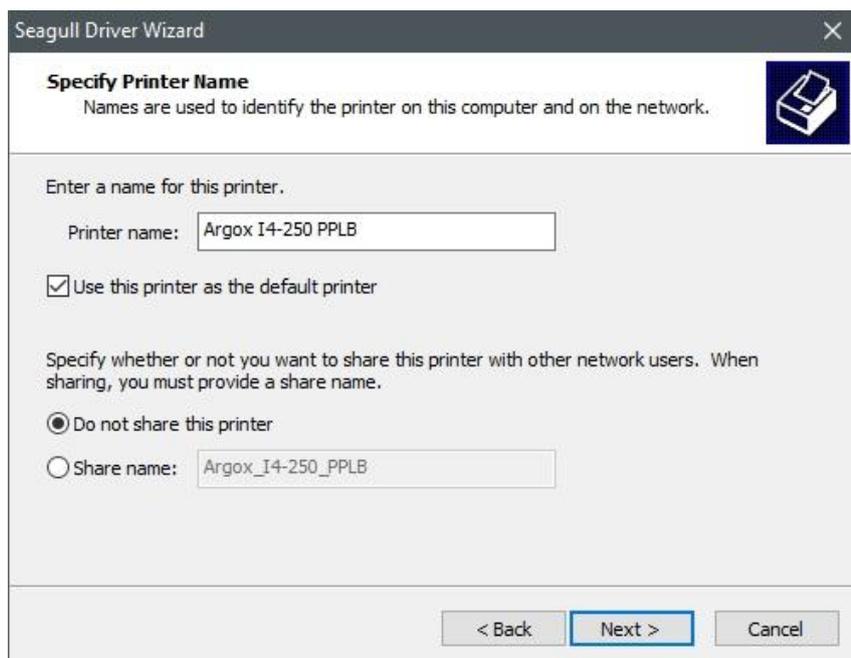


10. 检查显示画面上所有的数据，假如数据都正确，请单击「结束」。

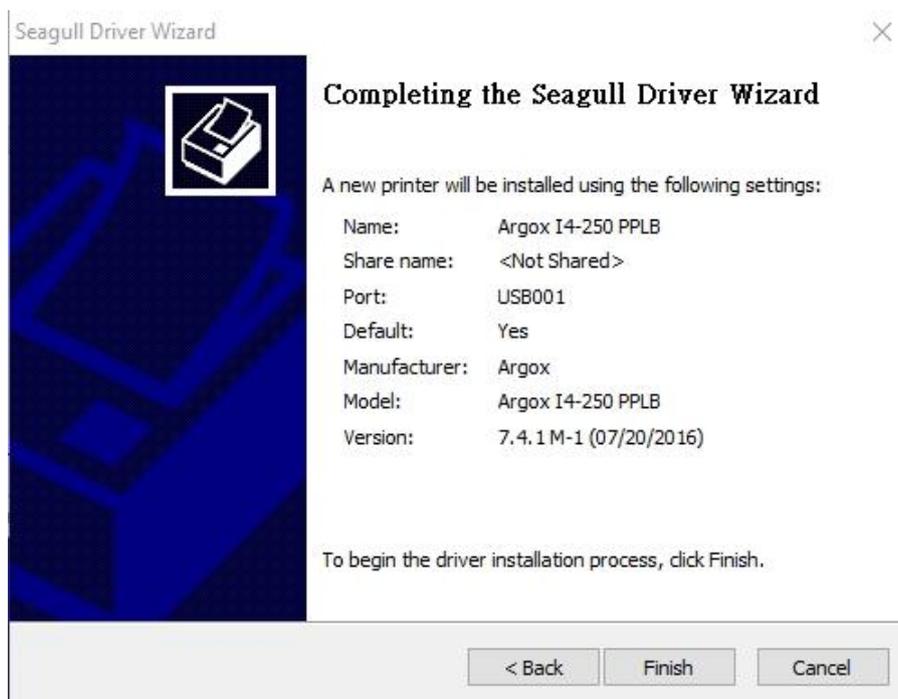

11. 将相关档案都复制到系统后，单击「结束」。

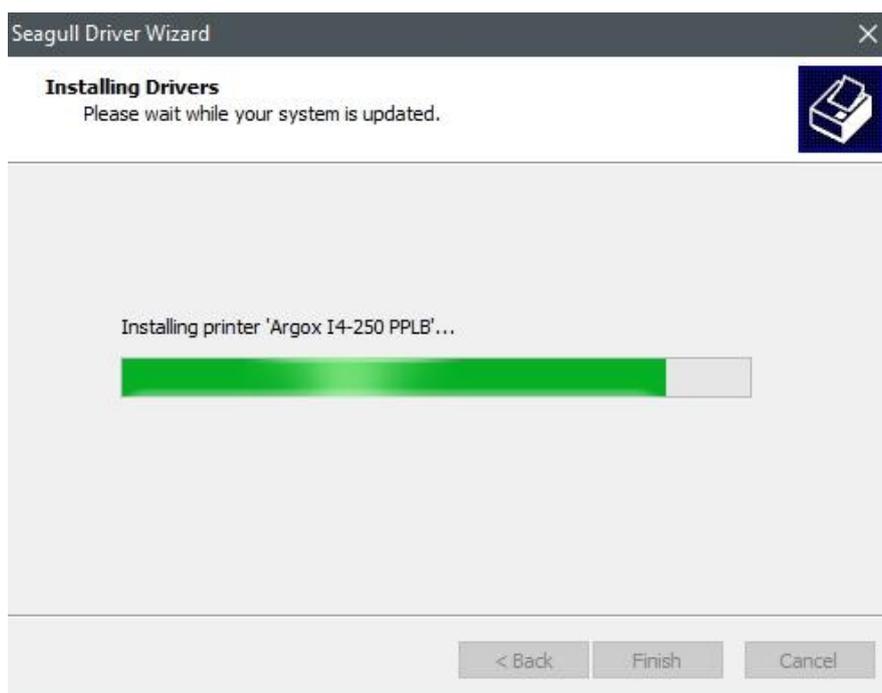


12. 完成驱动程序安装后，单击「关闭」。驱动程序已安装完成。

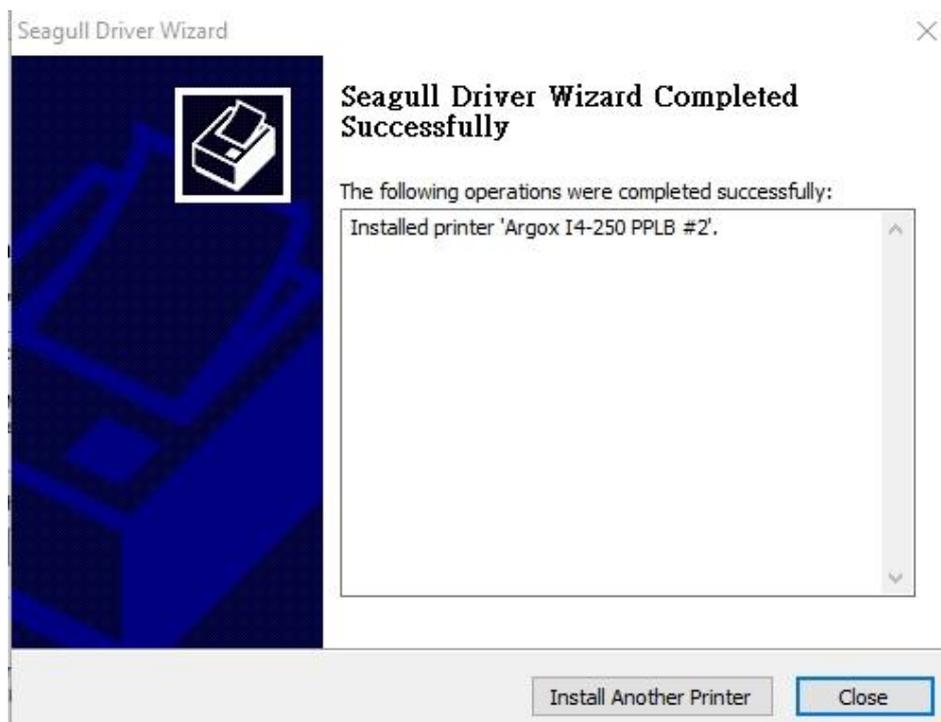

## 4 保养打印机

印出垂直条纹，通常表示打印头脏污或故障 (请参阅下列范例)。请清洁打印头。

如果问题持续存在，请更换打印头。

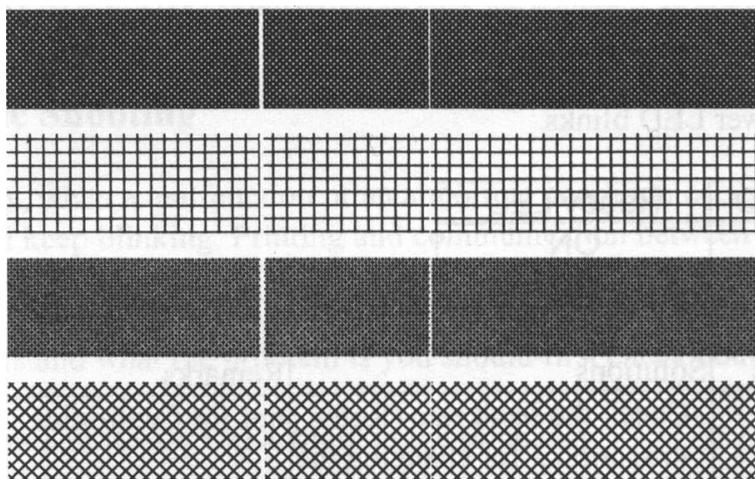

如果碳带卷转动不稳定，请检查卷标路径，并确认打印头卡钩是否紧密关闭。

打印质量不佳：

- 碳带和纸张可能不匹配。
- 调整浓度 (加热温度)。
- 降低打印速度。
- 请参阅后续章节，并清洁相关的零件。

## 4.1 清洁

若要维持打印质量并延长打印机寿命，您需要定期保养打印机。若印量高，您需要每天保养；若印量低，则需每周保养。



**警告**进行清洁工作前，请务必关闭打印机电源。

### 4.1.1 打印头

如果您想要最佳打印质量，首要工作是保持打印头清洁。我们强烈建议您每次装入新纸卷时清洁打印头。如果打印机是在极端环境中操作或打印质量下降，您需要更频繁地清洁打印头。

清洁前请务必牢记下列事项：

- 请勿让水或其他液体靠近打印机，以防加热组件受损。
- 如果您刚结束打印作业，请等待打印头冷却。
- 请勿直接用手或坚硬物体碰触打印头。

清洁步骤：

1. 请准备一块软布或一根棉花棒，再用酒精沾湿它。
2. 用沾湿的布料或棉花棒以单方向轻轻擦拭印字头。您可固定从左到右或从右到左擦拭，但不要左右来回擦拭，以免灰尘再次附着在印字头上。



**重要**在任何情况下，如果印字头的序号被移除、更改、损毁或难以辨认，印字头保固将失效。

### 4.1.2 滚轴

滚轴是影响打印质量的另一关键，脏污的滚轴可能会损害打印头。如果有黏胶、灰尘或纸屑附着在滚轴上，请立即清除。

1. 请准备一块软布，再用无水酒精沾湿它。
2. 轻轻擦拭压纸滚轮以清除黏胶、灰尘或纸屑。


## 4.2 更换 RTC 定时器电池

(I4-250、I4-350 限定)

RTC 代表定时器，是由电池供电，维持定时器在最新的日期和时间。如果您的打印机有内建 RTC 定时器功能，主板上会有一个定时器电池。即使打印机处于关机状态，定时器电池能保持定时器持续运作。如果电池电量不足或耗尽，请更换新定时器电池。

要更换 RTC 定时器电池：

1. 将打印机的左侧挡板打开。将打印机开机。
2. 找到主板上的电池。
3. 取出旧的钮扣电池，并安装一个新的电池。
4. 关闭打印机。

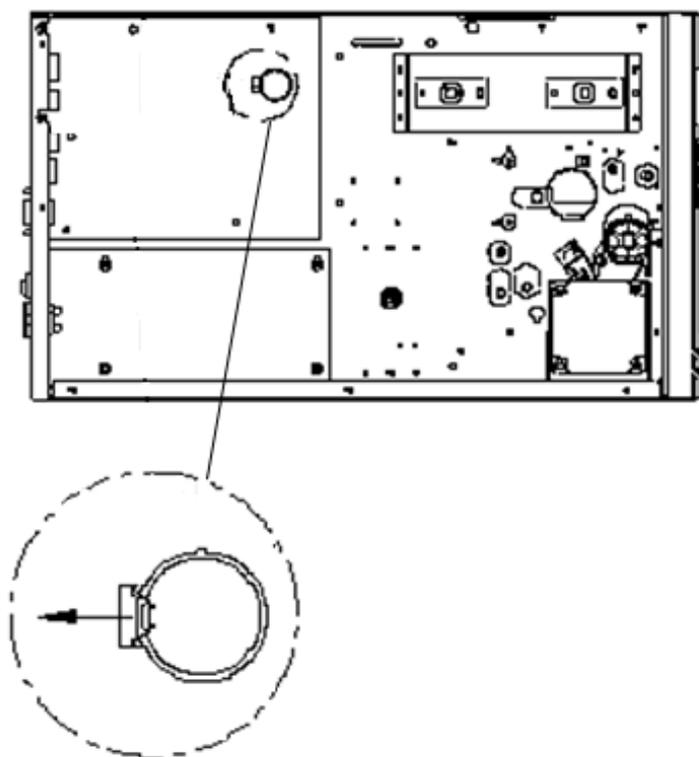

**警告** 电池如果更换不正确的类型会有爆炸的危险。请根据指示处理用过的电池。

## 5 疑难解答

本章说明打印机常见问题与解决方法。

### 5.1 打印机问题

#### 打印机无法开机

- 您有连接电源线吗？
- 请检查从墙壁插座到打印机的电源连接线路。您可用其他电子装置测试电源线与插座。
- 中断打印机到墙壁插座的线路，再重新连接。

#### 打印机自动关机

- 再次开启打印机。
- 如果打印机持续自动关机，请检查插座并确保其有足够的电源供打印机使用。

#### 打印机无法送出纸张

- 纸张未正确装入。请参阅 2.3 节 [〈装纸〉](#)，重新装入纸张。
- 如有卡纸，请移除卡住的纸张。

## 5.2 纸张问题

### 纸张用尽

- 请装入新纸张。

### 卡纸

- 开启打印机并清除卡住的纸张。
- 请确定纸张有正确穿过**导纸器**下方。

### 打印位置不正确

- 您有用正确的纸张类型打印吗？
- 纸张未正确装入。请参阅 2.3 节 [〈装纸〉](#)，重新装入纸张。
- 纸张传感器需要校正。请参阅 3.2 节 [〈纸张传感器校正〉](#) 以校正传感器。
- 纸张传感器脏污，请清洁纸张传感器。

### 印不出任何内容

- 纸张未正确装入。请参阅 2.3 节 [〈装纸〉](#)，重新装入纸张。
- 打印数据可能未成功送出，请确定打印机驱动程序中的接口已正确设定，然后再传送一次打印数据。
- 确认纸张和碳带是匹配的

### 打印质量不佳

- 打印头脏污，请清洁打印头。
- 滚轴脏污，请清洁滚轴。
- 调整打印浓淡度，或降低打印速度。
- 使用的纸张与打印机不兼容，请使用适合的纸张。

## 5.3 碳带问题

### 碳带用完

- 安装新的碳带卷

### 碳带断裂

- 检查并且调整打印浓淡度是否过高，并依照下列步骤修复断裂碳带
  1. 重新安装打印机的碳带供应轴、碳带回收轴。
  2. 从碳带供应轴拉出碳带使其覆盖住回收轴的碳带破损处
  3. 将覆盖碳带破损处的碳带黏住
  4. 装回供应轴和回收轴

### 碳带与已打印的纸张一同被带出

- 碳带安装不正确，参考 2.4 章“[安装碳带](#)”并且重新安装
- 打印头温度过高，重新安装碳带并且执行打印自检页确认设定(参考 3.3 章节“[打印打印机自检页](#)”)。若打印浓度过高，调整打印机偏好设定或是将打印机重设回原厂设定值(参考 3.4 章节“[重设为原厂默认值](#)”)

### 碳带不平整

1. 确认碳带是否安装正确
2. 旋转碳带回收轴的回转轮使其碳带平整

## 5.4 其他问题

### 印出的标签出现断字

- 打印头脏污，请清洁打印头。

### 打印头温度过高

- 打印头温度由打印机控制，如果温度过高，打印机会自动停止打印，直到打印头冷却。之后，打印机会继续自动打印（若有未完的打印作业）。

### 打印头损坏

- 请联络当地经销商以寻求协助。

## 6 规格

本章提供详细的打印机规范

### 6.1 打印机

机型	DX-1000	DX-2300	DX-32 00
打印方式	热转印模式和热敏模式		
打印分辨率	203 dpi (8 dots/mm)	300 dpi (12 dots/mm)	
运作模式	标准: 连续模式, 撕纸模式 可选: 裁刀模式, 剥纸模式		
传感器	纸张反射式传感器和纸张穿透式传感器 (可移动)/ 打印头抬起传感器/碳带用尽传感器		
操作接口	LED 指示灯 x 3, 按键 x 3	LED 指示灯 x 3, 按键 x 3, RTC 电池, 背光式 LCD 显示器	
RTC 电池	型号:CR 2032, +3V, 225mAh		
打印速度	6 ips	8 ips	6 ips
打印长度	最大 100”(2540 mm) 最小 0.2”(5mm)	50”(1270mm) 0.2”(5mm)	
打印宽度	4.25” (108 mm)	4.16” (105.7 mm)	
通讯接口	标准: 以太网、2 USB Type A 插槽、USB Type B, 串行 埠(RS-232) 可选: Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), GPIO, 并行埠(Parallel、 蜂鸣器(Buzzer)		
指令集	标准: PPLA+PPLB+PPLZ		
选购配件	闸刀裁纸器、旋刀裁纸器、剥纸器、纸张回卷器		
内建内存	32 MB SDRAM(3.6 MB 使用者可使用 ) 16 MB Flash ROM (8.4MB 使用者可使用) USB 储存可扩充到 32 GB(FAT32 格式)		
CPU 类型	32 位 RISC 微处理器		
软件 – 卷标编辑	Windows Driver (Windows XP/Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10), BarTender® from Seagull Scientific		
软件 – 工具程序	Printer Tool		

机型	DX-1000	DX-2300	DX-32 00
安规	CE, FCC, CB/LVD, cULus, ICES, Energy Star		



备注打印质量及速度是依据 15%打印覆盖率。

### 6.1.1 字型、条形码和图形规格

字型、条形码和图形规格视打印机指令集 (Emulation) 而定。指令集 PPLA 和 PPLB 也就是打印机程序语言 (Printer Programming Language, PPL), 计算机需通过此语言与打印机通讯。

#### Printer Programming Language PPLA

程序语言	PPLA
内建字型	9 种不同大小的字型 6 种 ASD 平滑字型 支持多种符号集的 Courier 字型
国际字符集 (Code pages)	Courier 字型符号集: Roman-8, ECMA-94, PC, PC-A, PC-B, Legal, PC437 (Greek), Russian.
软体字型	可通过 Printer Tool 下载软体字型
字型尺寸	1x1 至 24x24 倍
字符方向	0、90、180、270 度, 四方向旋转
图片格式	PCX, BMP, IMG, GDI and HEX format files
一维条形码	Code 39、UPC-A、UPC-E、Code 128 subset A/B/C、 EAN-13、EAN-8、HBIC、Codabar、Plessey、UPC2、 UPC5、Code 93、Postnet、UCC/EAN-128、 UCC/EAN-128 K-MART、UCC/EAN-128 Random weight、Telepen、FIM、Interleaved 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum/ with human readable check digit/ with modulo 10 checksum & shipping bearer bars) 、GS1 Data bar (RSS)
二维条形码	MaxiCode、PDF417、Data Matrix (ECC 200 only) 、QR code、Composite Codes、Aztec

## Printer Programming Language PPLB

程序语言	PPLB
内建字型	5 种不同点尺寸的字型
符号集 (Code pages)	8 位 code page : 437, 850, 852, 860, 863, 865, 857, 861, 862, 855, 866, 737, 851, 869, 1252, 1250, 1251, 1253, 1254, 1255 7 位 code page: USA, BRITISH, GERMAN, FRENCH, DANISH, ITALIAN, SPANISH, SWEDISH and SWISS
软体字型	可通过 Printer Tool 下载软体字型
字型尺寸	1x1 至 24x24 倍
字符方向	0、90、180、270 度，四方向旋转
图片格式	PCX , Binary Raster, BMP 和 GDI
一维条形码	Code 39、UPC-A、UPC-E、Matrix 2 of 5、UPC-Interleaved 2 of 5、 Code 39 with check sum digit 、 Code 93、 EAN-13、 EAN-8 (Standard, 2 /5digit add-on) 、 Codabar、 Postnet、 Code128 subset A/B/C、 Code 128 UCC (shipping container code) 、 Code 128 auto、 UCC/EAN code 128 (GS1-128) 、 Interleave 2 of 5、 Interleaved 2 of 5 with check sum、 Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、 German Postcode、 Matrix 2 of 5、 UPC Interleaved 2 of 5、 EAN-13 2/5 digit add-on、 UPCA 2/5 digit add-on、 UPCE 2/5 digit add-on、 GS1 Data bar (RSS)
二维条形码	MaxiCode、 PDF417、 Data Matrix (ECC 200 only) 、 QR code、 Composite Codes、 Aztec

## Printer Programming Language PPLZ

程序语言	PPLZ
内建字型	8 种不同大小的字型 (A~H) 8 种 AGFA 字型: 7 种不同大小的固定字型 (P~V) 1 种向量字体(0)
国际字符集	USA1, USA2, UK, HOLLAND, DENMARK/NORWAY, SWEDEN/FINLAND, GERMAN, FRANCE1, FRANCE2, ITALY, SPAIN, MISC, JAPAN, IBM850, Multibyte Asian Encodings, UTF-8, UTF-16 Big-Endian, UTF-16 Little-Endian, Code page 1250, 1251, ,1252, 1253, 1254
软体字型	可透过 Printer Tool 下载软体字型
字型放大	1x1 至 10x10
旋转角度	0°, 90°, 180°, 270°四种方向
图片格式	GRF, Hex 和 GDI
一维条形码	Code39、UPC-A、UPC-E、Postnet、Code128 subset A/B/C、Interleave 2 of 5、 Interleaved 2 of 5 with check sum、 Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、 Code 93、Code 39 with check sum digit、 MSI、EAN-8、Codabar、Code 11、EAN-13、Plessey、 GS1 Data bar (RSS) 、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、Logmars
二维条形码	MaxiCode、PDF417、Data Matrix (ECC 200 only) 、 QR code、Composite Codes、Aztec

## 6.2 纸张&碳带

内容	说明
纸张大小	最大宽度：4.4 吋(11.2 公分) 最小宽度：1 吋(2.54 公分) 厚度：0.0025 吋~0.01 吋(0.00635 公分~0.0254 公分) 最大外径 8 吋(20.3 公分) / 内径尺寸 3 吋(7.6 公分) 最大外径 7 吋(17.8 公分) / 内径尺寸 1.5 吋(3.8 公分) 最小宽度 2.3 吋(5.8 公分)半切裁刀 最小长度 1 吋(2.54 公分)裁刀
纸张类型	纸卷式、标签式 (间距纸、连续纸、折迭纸、票券、吊牌...等)
碳带大小	碳带宽度：1 吋~4 吋 (2.54 公分至 11.2 公分) 碳带最大长度：360 公尺(蜡基)、300 公尺(树脂) 最大外径：3 吋(7.6 公分) 内径尺寸：1 吋(2.54 公分)
碳带类型	蜡基、半蜡半树脂、全树脂(内卷式或外卷式碳带皆适用)

注：列印品质及速度是依据 15%列印覆盖率。

规格改变恕不另行通知，欲知最新资讯请至上海力象网站或请联系当地经销商。

## 6.3 条形码

程序语言	PPLA	PPLB	PPLZ
一维条形码	UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPC add-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked,		
二维条形码	QR Code, PDF417 (including MicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode		
复合条形码	EAN-13 Composite (CC-A/CC-B), EAN-8 Composite (CC-A/CC-B), UPC-A Composite (CC-A/CC-B), UPC-E Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Truncated Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Stacked Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Expanded Stacked Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Expanded Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Limited Composite (CC-A/CC-B), GS1-128 Composite (CC-A/CC-B/CC-C)		
图片格式	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX,GDI PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI PPLZ: GRF, Hex, GDI		

## 6.4 电力与操作环境

内容	说明
电源	电压: AC 100 V ~ 240 V ± 10 % (full range) 频率: 50 Hz - 60 Hz ± 5 %
操作环境	操作温度: 40°F~100°F (4°C~38°C) 储存温度: -4°F~122°F (-20°C~50°C)
湿度	操作: 25 % ~ 85 %相对湿度 (未凝结) 储藏: 10 % ~ 90 %相对湿度 (未凝结)

## 6.5 机器大小

内容	说明
尺寸	宽 250mm x 高 263mm x 长 418 mm
重量	11 kg




附注规格改变恕不另行通知，预知最新信息请联系立象科技网站或  
请联系当地经销商。

## 6.6 界面

本节说明打印机的端口规格。

### 6.6.1 USB


两种常见的 USB 接孔，一般来说 Type A 是主(host)端，Type B 是客端，下方为各型的接脚定义。

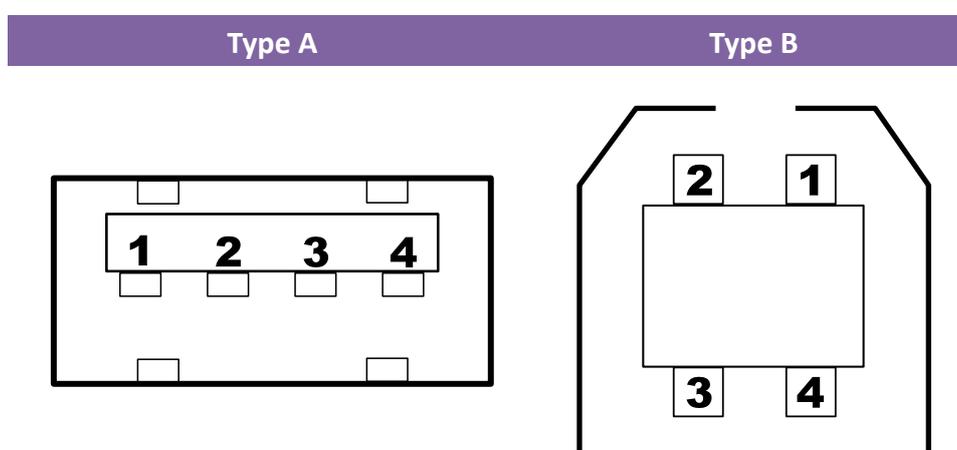

针脚	讯号	说明
1	VBUS	+5V
2	D-	差分信号 -
3	D+	差分信号 +
4	地线	地线

## 6.6.2 RS-232C

打印机上的 RS-232 接头为 RS - 232C(DB-9)母接头。

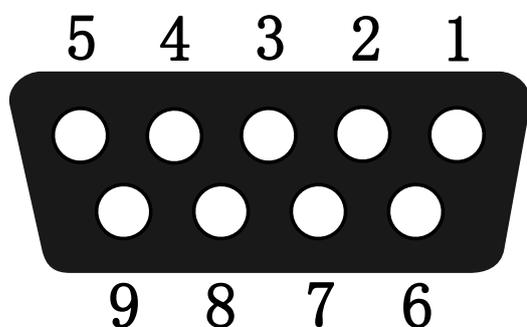


针脚	讯号	说明
1	+5V	Reserved for (External Device)
2	TxD	Transmit
3	RxD	Receive
4	NC	无连接
5	GND	Ground
6	NC	短路到针脚 8
7	CTS	Clear to Send
8	RTS	Request to Send
9	NC	No Connection



**注意：**接脚 1 为外接装置保留，最大电流为 500mA。

### 6.6.3 并行端口接口


并行埠为标准 36 针脚 Centronics 接头。针脚定义如下：

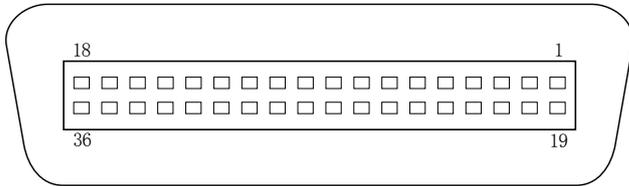

针脚	方向	定义	针脚	方向	定义
1	送到打印机	/STROBE	19	S-GND	信号地
2	送到打印机	Data 1	20	S-GND	信号地
3	送到打印机	Data 2	21	S-GND	信号地
4	送到打印机	Data 3	22	S-GND	信号地
5	送到打印机	Data 4	23	S-GND	信号地
6	送到打印机	Data 5	24	S-GND	信号地
7	送到打印机	Data 6	25	S-GND	信号地
8	送到打印机	Data 7	26	S-GND	信号地
9	送到打印机	Data 8	27	S-GND	信号地
10	打印机传回	/ACK	28	S-GND	信号地
11	打印机传回	BUSY	29	S-GND	信号地
12	打印机传回	PE	30	S-GND	信号地
13	打印机传回	+5V	31	送到打印机	LPTINIT
14	送到打印机	AUTO	32	打印机传回	/FAULT
15	NC		33	NC	
16	S-GND	信号地	34	NC	
17	P-GND	F-GND	35	NC	
18	电压	5V	36	送到打印机	SELIN

## 6.6.4 以太网

下列端口兼容于以太网通讯：

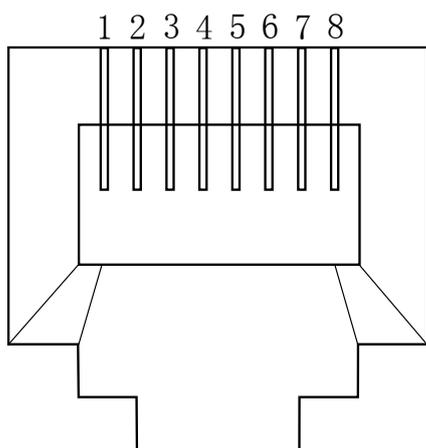

引脚	信号
1	Transmit+
2	Transmit-
3	Receive+
4	Reserved
5	Reserved
6	Receive-
7	Reserved
8	Reserved